

MONTERINGSVEJLEDNING


TRÆK NR. 502 AUSTIN/MORRIS MINI

VAREV./PICK-UP 1960-1984

1. Trækket anbringes så A ligger mod kanten af bagpanelet, og B mod vognbund.
2. Hullerne ved A og B bores med $\varnothing 12$ m/m samt med $\varnothing 17$ m/m ved A til afstandsrør.
3. Trækket fastspændes med de medfølgende bolte og beslag.

BOLTE:

- 2 stk. M 10 x 35 m/m
- 2 stk. M 10 x 130 m/m
- 2 stk. afstandsrør 95 m/m
- 2 stk. firk. skiver

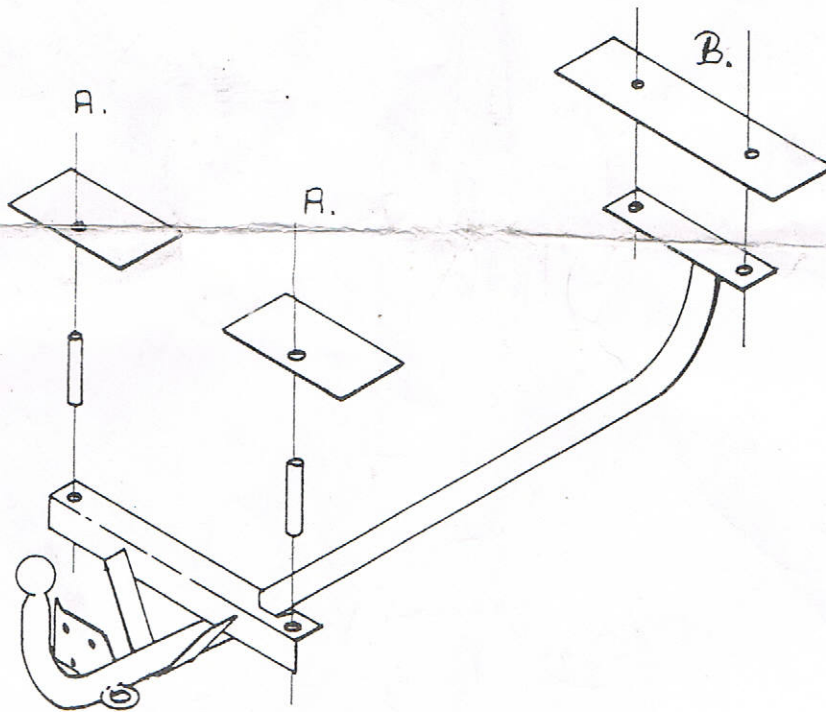

Dette træk er fremstillet, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter.
Trækket er fabrikeret til en belastning på max. 1.500 kg.

DANSK ANHÆNGERTRÆK A/S

DK 6000 KOLDING TLF.