


45-4516-00

AMKJ VW BUS T2 1, 68-1, 71

A/S M. K. PEDERSENS KAROSSERIFABRIK
HADERSLEVVEJ 215
KOLDING (05) 52 13 88

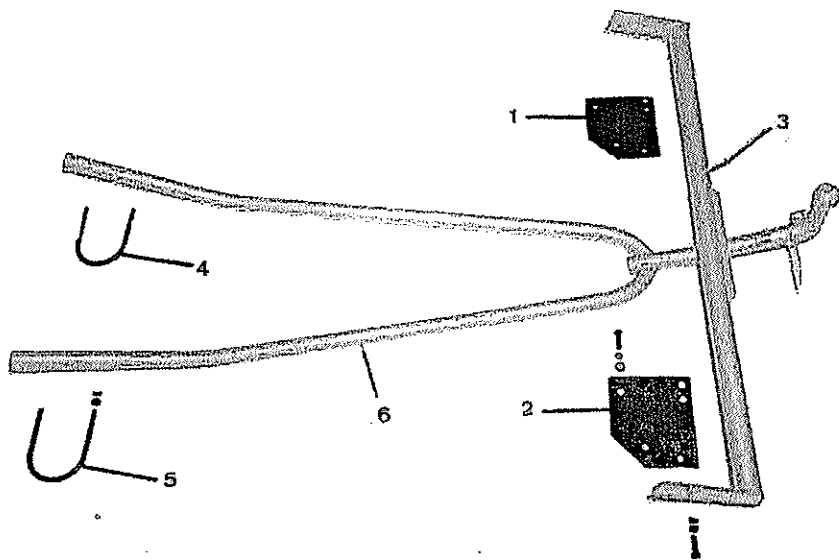

Anhængertræk for VW Transporter 1968.

Monter stk. 1-2 mod vangen, der er faste gevind for de tre bolte. fastspænd stk. 3 mellem stk. 1-2.

Bøjlerne stk. 4-5 anbringes om akslerne. Monter stk. 6 til stk. 4-5.

Fastspænd stk. 6 til stk. 3 som vist på tegningen. Trækket fastspændes med de medfølgende bolte.

6 stk. 10 x 30 mm UNC bolte.

8 stk. 3/8 x 32 UNF bolte.