



SKIZZE:

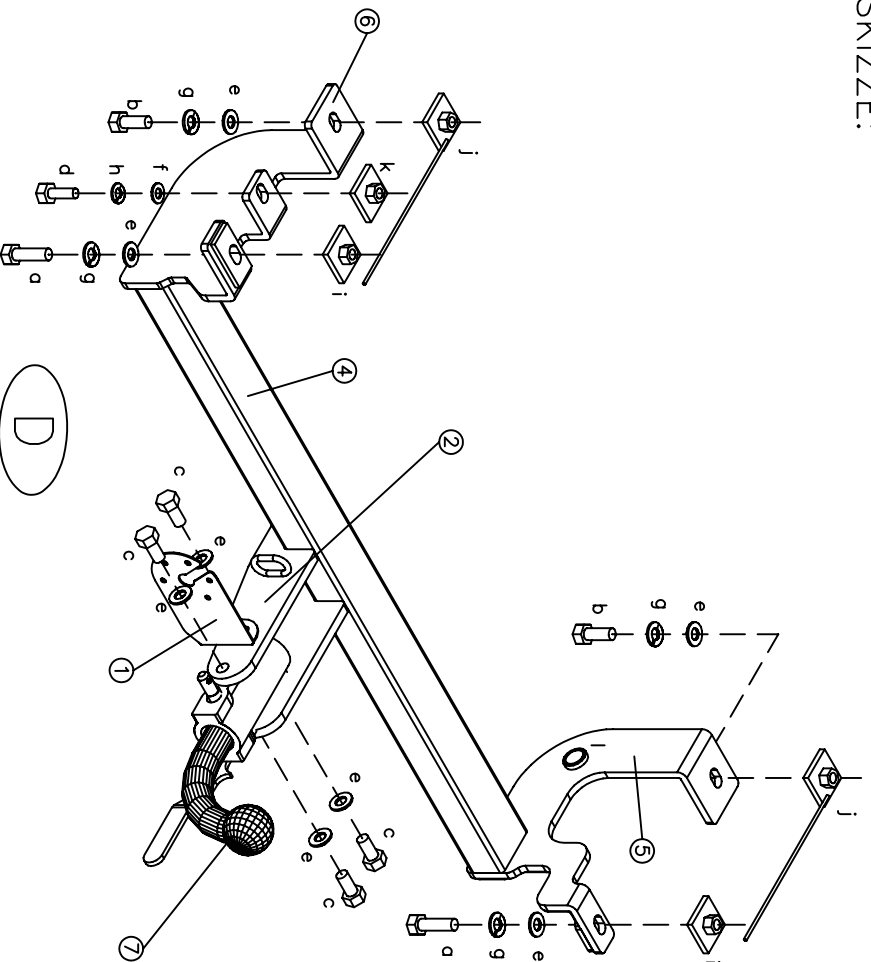

Montageanleitung:

1. Die hintere Plastikstoßstange abmontieren.
2. Mit einem Draht (j) die Muttern von hinten einführen, bis die Bohrung mit der Bohrung im Fahrgestell des Fahrzeuges übereinstimmt.
3. Die zwei Spezialmutter (i) in das Innere des Fahrgestells einführen.
4. Die Anhängerkupplung mit Schrauben (a, b und d) befestigen, ohne sie zu fest anzuziehen.
5. Schrauben entsprechend der Drehmomenttabelle anziehen.
6. Die Stoßstange montieren.
7. Schrauben nach 6 Monaten/1000 km Laufleistung überprüfen.

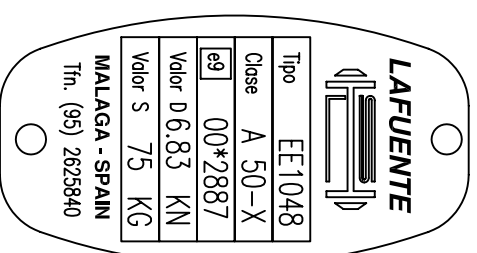

Genemigungs-Nr.
e9*94/20*94/20*2125*00

Typ: EE1048

Hersteller:
SUZUKI

Modell:
JIMNY

ZUL. ANHÄNGERGEWICHT 1.100 KGS.

Tafel Festziehen						
mm.	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Nm.	10	25	55	85	135	200

TEILEN	Qualität	St.
l	SILENBLOCK-MUTTER M6	1
k	MUTTER M10	1
j	MUTTER M12	2
i	MUTTER M12	2
h	GROVER UNTERLEGSCHIBE M10	1
g	GROVER UNTERLEGSCHIBE M12	4
f	FLACHE UNTERLEGSCHIBE M10	1
e	FLACHE UNTERLEGSCHIBE M12	8
d	SCHRAUBEN M10x 30	1
c	SCHRAUBEN M12x 25	4
b	SCHRAUBEN M12x 30	2
a	SCHRAUBEN M12x 40	2