TREKHAKEN - ATTELAGES

G.D.W. nv
Hoogmolenwegel 23
B-8790 WAREGEM
Tel. 32 (0) 56 60.42.12
Fax 32 (0) 56 60.01.93

ANHÄNGEKUPPLUNG NR 1131 - CHEVROLET SILVERADO '99-

ZUSAMMENSTELLUNG

1 Anhängevorrichtung Nr. 1131	
1 Kugel ∅ 50mm mit Flansch 4 Löcher	(*)
4 Bolzen + Muttern M10-45	(*)
4 Sicherheitsritzel 10mm	(*)
2 Bolzen M14-45	(A)
4 Bolzen + Muttern M14-45	(B)
2 Bolzen M14-30	(C)
2 Bolzen + Muttern M16-55	(D)
7 Ritzel 40-16-4	(A-B-C)
8 Sicherheitsritzel 14mm	(A-B-C)
2 Sicherheitsritzel 16mm	(D)
1 Montierstück -e	(D)
4 Montierstücke -f	(B)

EG Genehmigungs Nr.
e
'D'-Wert : 17,20
'S'-Wert : 125

ANBAUANLEITUNG
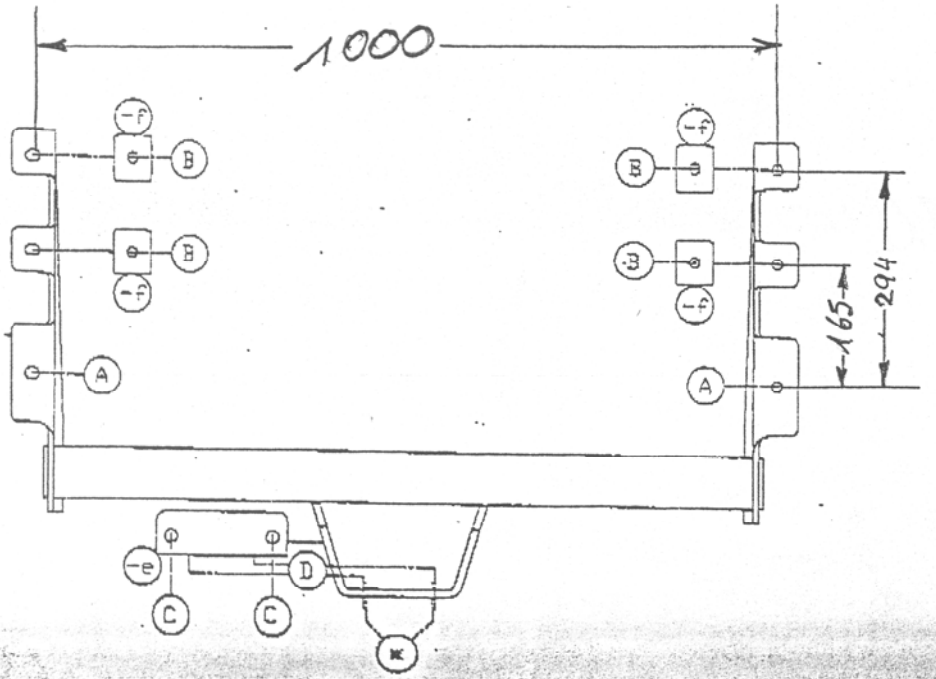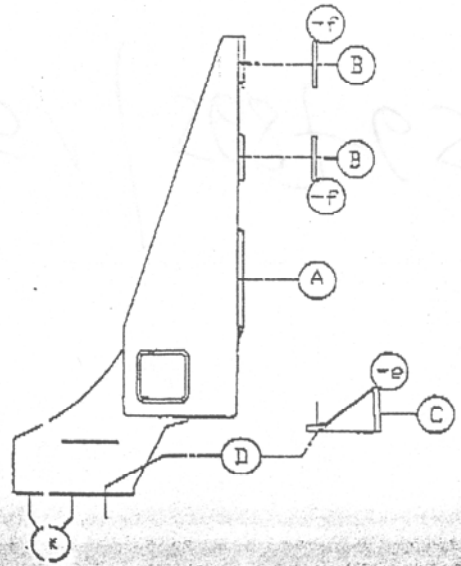
1. Hinten unter das Fahrzeug die 2 Bolzen, womit den Stoßstangestütze ans Chassis festgemacht sind, ausschrauben.
2. Montierstück -e setzen mit Punkte C gegen Stoßstangeunterseite auf die in der Mitte vorgesehene Schraubbohrungen. Bolzen und Ritzel anbringen, aber noch nicht anspannen.
3. Nun Anhängevorrichtung setzen mit Punkte A und B gegen Rahmenunterseite und mit D auf das schon montierte Stück -e. Bei A Bolzen verschrauben mit bestehende Muttern von der Stoßstangebefestigung und bei Punkte B Montierstücke -f ins Chassis setzen ; Bolzen einbringen, auf Ovallöcher unten Ritzel anbringen, bei Punkt D Bolzen einbringen und alles fest anschrauben.
4. (*) montieren und alles fest anschrauben.