MONTAGEANLEITUNG

Verwendungsbereich: VW 1200 Serie Bj. 1953-1973

Artikel-Nr.: 45-4501-00

- Anhängelast	**max.**	**800 kg**
- Stützlast	**max.**	**50 kg**
- D-Wert	**max.**	**4,7 kn**

Anbauanweisung:

1.) Die Querstrebe (D) mit den linken und rechten Loch (C) an der Stoßstange verschrauben.

2.) Anhängekupplung an der Querstrebe mit Loch (E) verschrauben und die zwei Schellen (A) am Fahrzeugrahmen befestigen.

3.) Rundschellen (B) an der Quertraverse verschrauben und alle Verschraubungen anhand der Drehmomenttabelle anziehen.

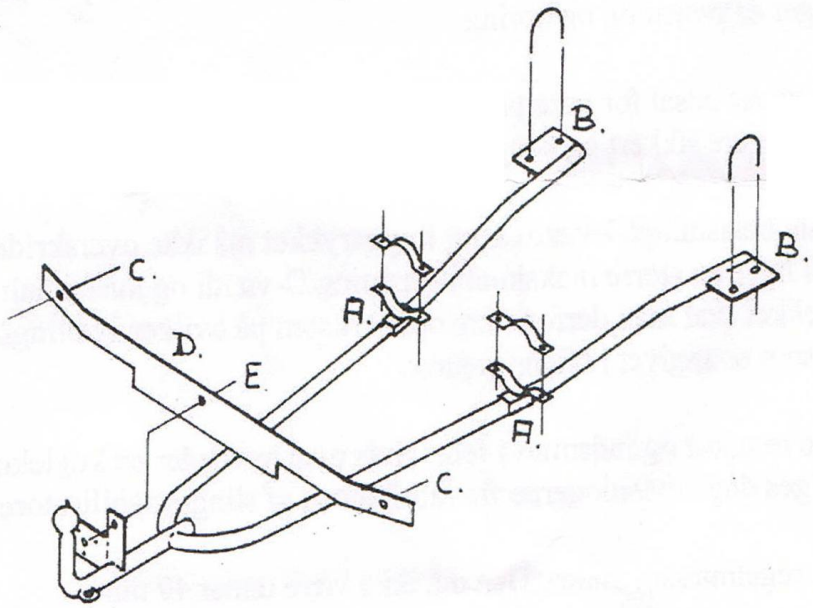

Soweit nicht anders in der Installationsanleitung angegeben, Schrauben mit folgenden Drehmoment anziehen:

	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Styrkeklasse 8.8	9,9 Nm	24 Nm	48 Nm	83 Nm	132 Nm	200 Nm
Styrkeklasse 10.9	14 Nm	34 Nm	67 Nm	117 Nm	185 Nm	285 Nm

DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S

DK 6000 KOLDING

Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59