TREKHAKEN - ATTELAGES

NV G. DECONINCK
Hoogmolenwegel 21
8790 Waregem - België
☎ (056)604212 (5l.) - Fax (056)600193

ANHAENGERKUPPLUNG

+560SEL

NR. 693 - MERCEDES TYPE 126

'D'-Wert: 10,40
'S'-Wert: 75
zul. Anhängelast: 1600

ZUSAMMENSETZUNG

1	Anhängevorrichtung Nr. 693	
1	Kugelstange T43 Länge 410mm (oder T35 - 393mm) mit Kugel dia. 50mm	(*)
4	Bolzen M14-40	(E)
2	Kupplungstücke -g	(B)
4	Muttern mit Bolzen M10-110	(D-D')
4	Sicherheitsritzel diam. 10mm	(C-D-D')
2	Muttern mit Bolzen M10-30	(C)
2	Bolzen 5/8"-30	(B)
2	Ritzel 40-12	(D')
4	Sicherheitsritzel diam. 14mm	(E)
2	Sicherheitsritzel diam. 16mm	(B)

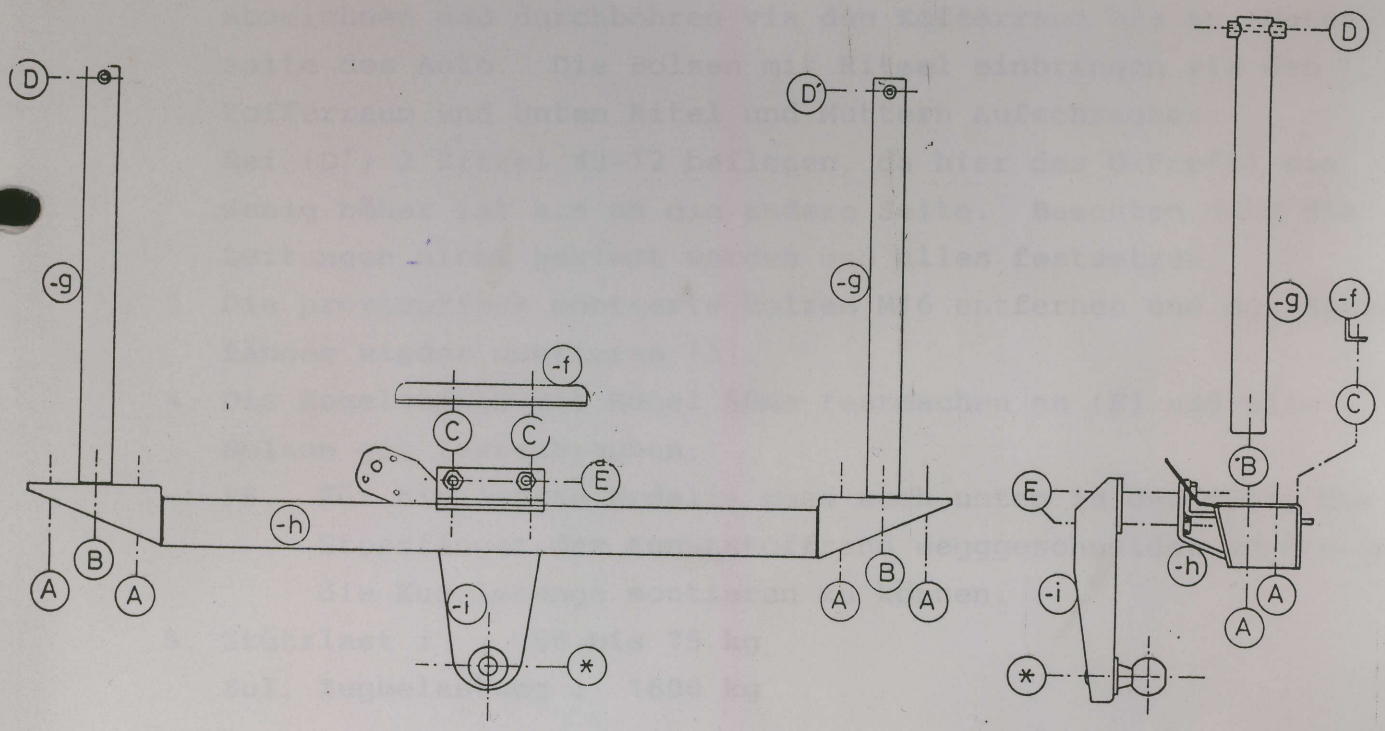

TREKHAKEN - ATTELAGES
NV G. DECONINCK
Hoogmolenwegel 21
8790 Waregem - België
☎ (056)604212 (5l.) - Fax (056)600193

ANHAENGERKUPPLUNG NR. 693 - MERCEDES 126

ANBAUANLEITUNG

1. Der Hinterstossfänger wegnehmen ; denn sind deutlich 2 profilierte Bohrungen, wo die Stossfängerhälter festgemacht worden sind, sichtbar. Mit Hilfe einem Hammer die kleine Platte aus diese Bohrungen entfernen.
2. Das Anhängerkupplungstück -h setzen hinter die Karosserie mit (A) passend auf die Löcher womit die Stossfängerhälter festgemacht worden sind (hier provisorisch Bolzen M16 einbringen um das Kupplungsstück -h an dem rechten Platz zu halten), (C) kommt gegen die Hinterseite der Karosserie, (C) durchbohren und Montierstück -f befestigen in den Kofferraum. Via den Kofferraum die Anhängerkupplungsstücke -g befestigen in die U-formige Profilbalken auf die Löcher (siehe 1) an (B) Die Bolzen einbringen und beachten, dass die Befestigungsrohrchen (D-D') aufrecht stehen. Nun die Punkte (D-D') abzeichnen und durchbohren via den Kofferraum bis an Untenseite des Auto. Die Bolzen mit Ritzel einbringen via den Kofferraum und Unten Ritel und Muttern aufschrauben. Bei (D') 2 Ritzel 40-12 beilegen, da hier das U-Profil ein wenig höher ist als an die andere Seite. Beachten dass die Leitungen nicht geklemt werden und alles festsetzen.
3. Die provisorisch montierte Bolzen M16 entfernen und der Stossfänger wieder montieren (A).
4. Die Kugelstange mit Kugel 50mm festmachen an (E) und alle Bolzen gut festschrauben.
   PS. Für die letzte Modelle muss auch unten in der Mitte der Stossfänger der Kunststoffrand wegggeschneidet werden um die Kugelstange montieren zu können.
5. **Stützlast : 50 bis 75 kg**
   Zul. Zugbelastung : 1600 kg