M-STAR E OPKLAPBARE FIETSENDRAGER

GESCHIKT VOOR KAMPEERAUTO'S (ART. NO. 25300)

MONTAGEHANDLEIDING

BEDIENINGSHANDLEIDING

MEMO OPKLAPBARE FIETSENDRAGERS

Memo Handelsonderneming V.O.F. , Lorentzstraat 15, 2665 JG, Bleiswijk, Nederland
BTW nr.:NL8114.05.667.B01, Bank: Bank: ABN-AMRO 49.03.29.179, KvK: Gelderland 09133483
+31 (0)10-5190201 +31 (0)10-5190205 order@memo-europe.nl www.memo-europe.nl

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave……..2

Productspecificaties……3

Onderdelenlijst……4

Instructies vooraf……..5

Montagehandleiding……..6

Bedieningshandleiding……..7

BEPALINGEN

De montage van de fietsendrager dient te allen tijde te gebeuren door een vakbekwaam persoon. Er zijn veel verschillende typen kampeerauto's. Daarom geldt deze instructie als een algemene richtlijn. Derhalve accepteert Memo-Europe geen aansprakelijkheid aangaande afwijkingen ten opzichte van de daadwerkelijke situatie. Technisch inzicht, innoviteit en handigheid van de monteur zijn noodzakelijk voor een correcte montage. Neemt u in het geval van twijfel altijd contact op met Memo. Wij helpen u graag verder.

Monteer de opklapbare fietsendrager uitsluitend op een kampeerauto met Al-Ko chassis of een ander, eventueel verlengd of verstevigd chassis, dat geschikt is voor montage van de drager. Bij twijfel dient u contact op te nemen met Memo-Europe.

Memo Handelsonderneming kan op geen enkele mogelijke wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door montage. Ook kan Memo Handelsonderneming niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen die voortvloeien uit foutieve en/of onbekwame montage.

Het is absoluut verboden de fietsendrager, op welke wijze dan ook, te modificeren. Indien aan deze conditie geen gevolg gegeven wordt, vervalt de garantie en de typegoedkeuring op dit product.

DE MAXIMALE BELASTING VAN DE FIETSENDRAGER IS 75 KG.

EIGENSCHAPPEN

Artikelnummer	25300
Eigengewicht	16 kg.
Draaggewicht	Maximaal 75 kg.
Breedte	1750 mm.
Diepte	680 mm. (opgeklapt 240 mm.)

- Wij adviseren de drager te verwijderen bij stalling
- Na circa 10 km. rijden, adviseren wij u te controleren of de fietsen stevig vast staan
- Om diefstal te voorkomen, adviseren wij een anti-diefstal slot (niet meegeleverd) te installeren en losse onderdelen te verwijderen.

ONDERDELENLIJST

DOOS 1

Positie	Artikel no.	Omschrijving	Maat/spec.	Aantal	Controle
1	200-01	Lichtlijst M-Star E (incl. sticker)	1850 mm	**1**	
2	200-04	Aluminium staanders rond	Ø 30 mm	**2**	
3	200-05	Aluminium dwarsligger rond	Ø 30 mm	**1**	
4	200-09	Aluminium fietsgoot	1750 mm	**2**	
5	200-13	Opklapbare stalen arm (links)		**1**	
6	200-14	Opklapbare stalen arm (rechts)		**1**	

DOOS 2

TOEBEHOREN FIETSGOOT

Positie	Artikel no.	Omschrijving	Maat/spec.	Aantal	Controle
7	10052	Slotbout	M6 x 25	**4**	
8	10053	Moer	M6	**4**	
9	10054	Carrosseriering	M6	**4**	
10	10055	Kartelring	M6	**4**	
11	10056	Fietsriempje	35 cm.	**4**	
12	10057	Kunststof riemclipje	Zwart	**4**	
13	10058	Kunststof eindkapje		**4**	

TOEBEHOREN CHASSISBEVESTIGING

Positie	Artikel no.	Omschrijving	Maat/spec.	Aantal	Controle
14	200-02	Montage-adapter chassis	50 x 50 mm	**2**	
15	10012	Borstbout	M8 x 70	**2**	
16	10013	Borgmoer	M8	**2**	
17	10040	Bout	M12 x 25	**8**	
18	10047	Carrosseriering	M12	**4**	

OVERIG BEVESTIGINGSMATERIAAL

Positie	Artikel no.	Omschrijving	Maat/spec.	Aantal	Controle
19	200-06	T-Stuk Pijpverbinder	Kunststof	**2**	
20	200-07	Fietsvasthouder No. 2 Grijs	17 cm	**1**	
21	200-08	Fietsvasthouder No. 4 Grijs	40 cm	**1**	
22	200-16	Kunststof inslagdop	Ø 30 mm	**2**	
23	25075-04	Spanriem kort	58 cm	**1**	
24	10050	Popnagel	4 x 12 mm	**8**	
25	10051	Moerdop pijpklem	M8	**8**	
26	10060	Moerdop pijpklem	M10	**12**	
27	MEM010	Identificatiesticker		**1**	
28	25702	Montagehandleiding		**1**	

BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN

Onderstaand treft u een lijst aan met gereedschappen die u nodig heeft voor de montage van de fietsendrager. **Neem te allen tijde uw eigen veiligheid en die van anderen in uw omgeving zorgvuldig in acht!**

		STAP 2 & 6
		STAP 2,4,6
	Ø 4,2 mm Ø 8 mm Ø 12 mm	STAP 2 & 6

		STAP 6
		STAP 9
		STAP 5
		STAP 5
	M6 M8 M10 M12	STAP 1,2,3

AANDRAAIMOMENTEN

Gebruik onderstaande tabel als leidraad voor het stevig vastzetten van de fietsendrager. Bouten en moeren dienen na iedere 1.000 km. nagetrokken te worden of eerder bij intensief gebruik en onderhoud.

	M8	M10	M12	M14	M16
N/m	25	55	85	135	200

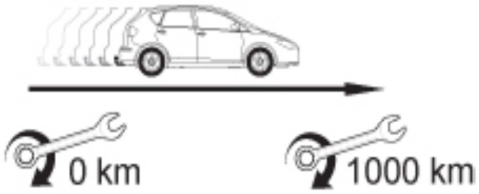

MONTAGEHANDLEIDING

1	Schuif de staanders (pos. 2) in de armen (pos. 5 & 6). Doe dit zowel links als rechts en draai de bouten handvast.	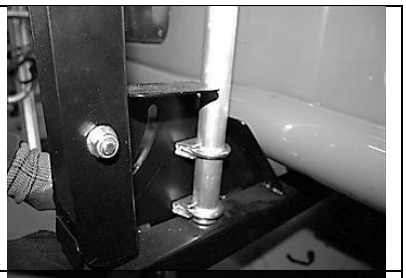
2	Monteer de chassisadapters (pos. 14) op het chassis met M12 bouten (pos. 17) en de carrosserieringen (pos. 18). Indien geen gaten aanwezig zijn, boor dan twee gaten met een 'hart tot hart' afstand van 145 mm.	
3	Schuif de armen (links en rechts (pos. 5 & 6)) in de chassisadapters (pos. 14). **Let op!** De bediening voor het klapmechanisme behoort naar buiten toe geplaatst te worden. Zet de armen vast m.b.v. de M12 bouten (pos. 17).	
4	**Let op!** De afstand tussen de adapter en de staander mag niet meer bedragen dan 450 mm. De drager dient zo dicht mogelijk tegen de bumper gemonteerd te worden!	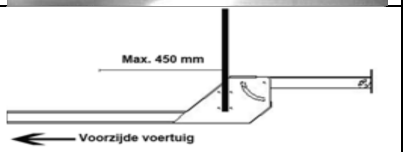
5	Sla met een kunststof hamer de inslagdoppen (pos. 22) in beide uiteinden van de dwarsligger (pos. 3). Monteer de dwarsligger op beide staanders (pos. 2) m.b.v. de kunststof T-stukken (pos. 19). Draai deze nog niet vast.	
6	Houd de lichtlijst (pos. 1) voor het U-profiel van de armen en teken af waar de gaten in de achterzijde van de lichtbalk moeten komen. Boor links en rechts vier gaten (Ø 4,2 mm.). Monteer de lichtlijst m.b.v. popnagels (pos. 24)	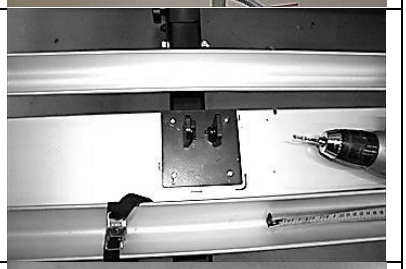
7	Schuif de riemclipjes (pos. 12) in de fietsgoten. Monteer de slotboutjes M6 (pos. 7) met carrosserie- (pos. 9) en kartelringetjes M6 (pos. 10) en moertjes (pos. 8) losjes in de armen. Schuif de fietsgoot (pos. 4) over de slotboutjes.	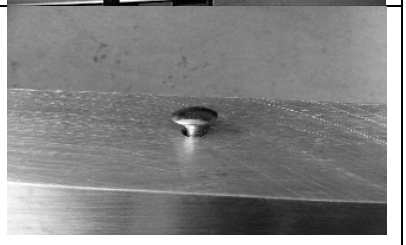

	Plaats de eindkapjes (pos. 13) op de fietsgoten en haal de fietsriempjes (pos. 11) door de onderzijde van de riemclips (pos. 12)heen. Plaats tevens de identificatiesticker (pos. 27) goed zichtbaar op de drager.	
9	Haal alle bouten en moeren aan volgens het schema op pagina 5. Controleer het aandraaimoment met een momentsleutel.	

Optioneel kan er een gat door de arm heen geboord worden om deze met M8 bouten (pos. 14) en borgmoeren (pos. 15) te borgen.

BEDIENINGSHANDLEIDING

1	Monteer de fietsvasthouders (pos. 20 & 21) losjes op de dwarsligger (pos. 3). Fixeer deze nog niet. Zo kunt u deze nog verplaatsen.	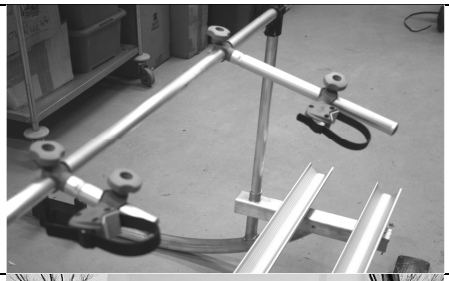
2	Til de fiets op de fietsgoot en zorg ervoor dar de beide wielen in de fietsgoot staan. Zet de fietsen ’om en om’ op de drager zodat de sturen elkaar niet in de weg zitten.	
3	Schuif de fietsriempjes (pos. 11) door de riemclips (pos. 12). Fixeer de wielen met de bijgeleverde fietsriempjes (twee per fiets).	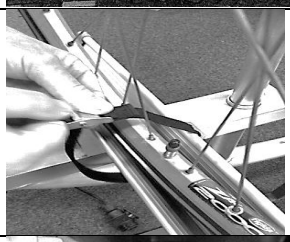
4	Zet de eerste fiets vast met de korte fietsvasthouder (pos. 20). De tweede fiets wordt vastgezet m.b.v. de lange fietsvasthouder (pos. 21) om het frame. Draai de sterbouten stevig aan.	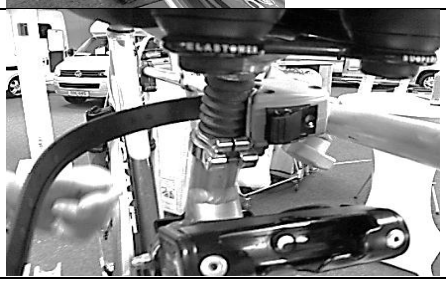

Het opklappen van de drager

1	Draai de M10 gripbouten los aan de zijkant van de drager en klap de drager op. U hoeft de bouten niet volledig los te draaien. Draai de M10 gripbouten weer goed handvast aan.	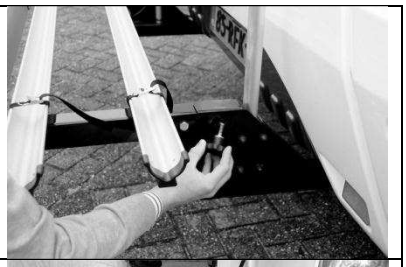
2	Draai de M8 gripbouten los aan de zijkant van de armen en laat de lichtlijst naar beneden kantelen -zodat deze goed zichtbaar is voor het verkeer dat achter u rijdt- en draai de M8 gripbouten vast. **Let op** dat hier de nylon ringen weer aanwezig zijn.	
3	De M-Star E mag uitsluitend opgeklapt worden als deze in de stalling staat of in stilstand. Memo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van een opgeklapte drager in rijdende toestand**!**	

Controleer of de drager goed vast zit. Als extra zekerheid adviseren wij u om de meegeleverde spanband (pos. 23) om de draagarm en de staander te snoeren, zodat deze niet onverhoeds naar beneden kan klappen.