



Toyota Avensis Break 04/2003 -



GDW Ref. 1406



EEC APPROVAL N°: e6*94/20*0401*00

max ↓ kg	x	max ↓ kg	
	x		
D =		x 0,00981	8,80 kN
max ↓ kg	+	max ↓ kg	
	s /	=	75 kg
	Max.	=	1400 kg


GDW nv - Hoogmolenwegel 23 - B-8790 Waregem
TEL. 32(0)56 60 42 12(5) - FAX. 32(0)56 60 01 93
Email: gdw@gdw-towbars.com - Website: www.gdw-towbars.com






Toyota Avensis Break

04/2003 -

Ref. 1406

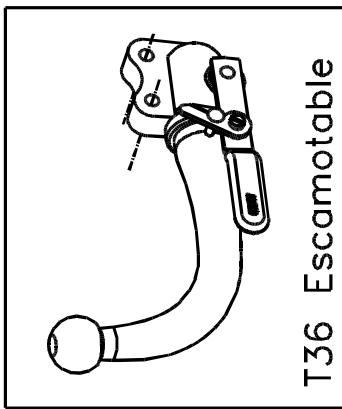

T36 Escamotable

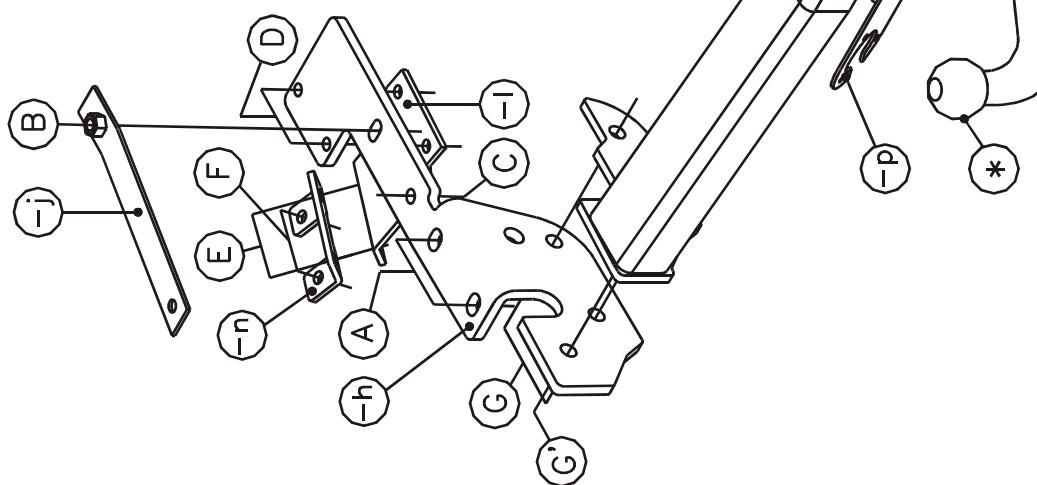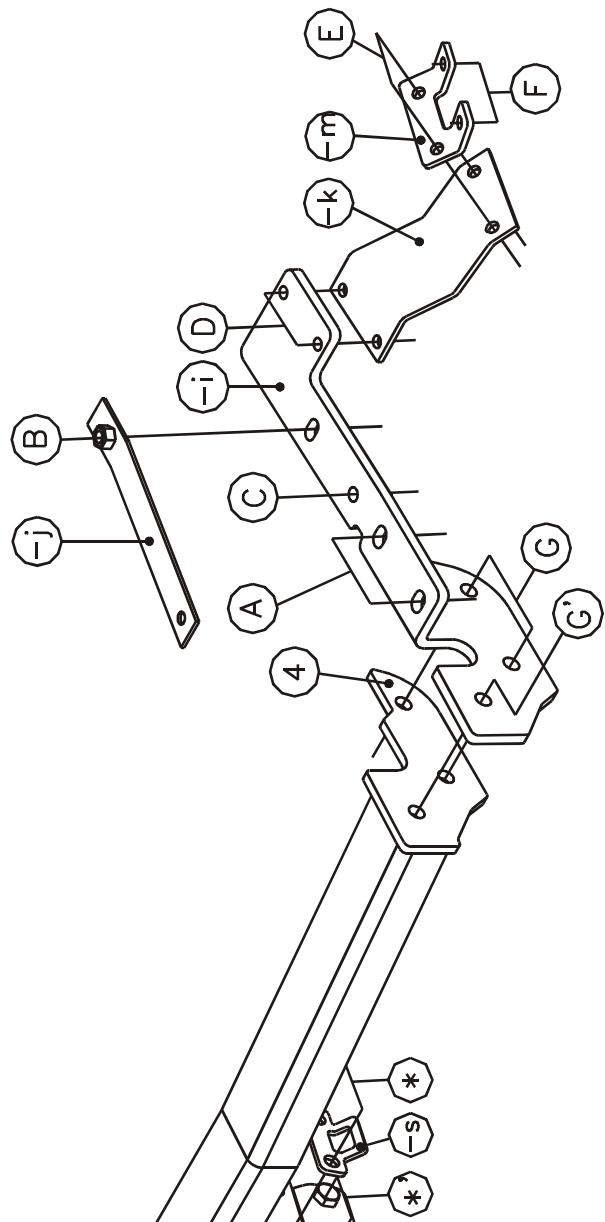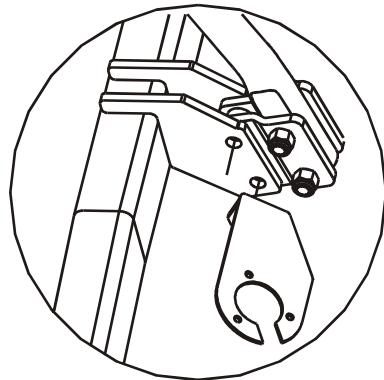



Toyota Avensis Break

04/2003 -

Ref. 1406

Montagehandleiding

- 1) Demonteer de bumper, de plastic beschermplaat, en de metalen stootbalk. Haal de uitlaat achteraan uit de ophangrubbers en demonteer het hitteschild. Verwijder definitief de sleepogen onderaan het voertuig. Verwijder de grondbekleding en de plastic opbergvoorzieningen uit de koffer.
- 2) Positioneer de zijplaten (-h) en (-i) met de punten (A) op de van schroefdraad voorziene boringen waar de sleepogen bevestigd waren en met de punten (B) op de voorziene boringen onderaan de chassisbalk. Breng bij de punten (A), de bouten en de rondsels aan en breng bij de punten (B) de moerstukken (-j) in de chassisbalken via de openingen achteraan het voertuig die zijn vrijgekomen na het demonteren van de stootbalk. Span de bouten handvast aan en monteer de stootbalk terug op het voertuig.
- 3) Plaats de trekhaak tussen de reeds gemonteerde zijplaten tot de punten (G) en (G') komen te passen met deze van de zijplaten. Breng de bouten in en span ze handvast aan.
- 4) Aan de linker- en rechterzijde, onderaan het voertuig, bevinden zich 8 rubberen doppen. Verwijder deze doppen. Binnenin de koffer krijgt men toegang tot deze boringen. Plaats de contraplaten (-m) en (-n) met de punten (E) en (F) op de voorziene boringen, breng via de kofferruimte de bouten in. Plaats aan de onderzijde van het voertuig, op de punten (E), de versterkingsplaten (-k) en (-l). De punten (D) van de versterkingsplaten (-k) en (-l) passen met de boringen in de zijplaten (-h) en (-i). Breng alle bouten in en span alles degelijk aan.
- 5) Monteer het hitteschild terug en maak bij de punten (C) gebruik van de bijgeleverde bout om het terug te bevestigen. Plaats de uitlaat terug in de ophangrubbers. In de plastic beschermplaat moet men een kleine insnijding maken (zie foto) zodat deze over de trekhaak past. Monteer de bumper.
- 6) Monteer de vaste kogelstang of het voetstuk T36 samen met de stekkerdoosplaat (-p) en het veiligheidsoog (-s). Breng de stekkerdoosplaat zo in positie dat u gemakkelijk toegang krijgt om de stekker in te brengen.

Samenstelling

1 trekhaak referentie 1406			
1 kogelstang T45L001	(*-*)	1 rondsel ø18x6,4x1,5	(C)
2 bouten M12x65 - DIN931	(*)	12 bouten M8x30 - DIN933	(D-E-F)
2 bouten M12x60 - DIN931	(*)	12 moeren M8 - DIN934	(D-E-F)
4 borgmoeren M12	(*-*)	12 borgrondsels M8 - DIN128A	(D-E-F)
2 monteerbuisjes T45	(*)	4 rondsels ø24x8,4x2,5mm	(F)
2 monteerschelpjes	(*-*)	6 bouten M12x35 - DIN933	(G-G')
1 veiligheidsschakel (-s)	(*)	4 moeren M12 - DIN934	(G)
4 bouten M12 - 1/25x35mm - DIN961	(A)	2 monteerlatten (-j)	(B)
10 borgrondsels M12 - DIN128A	(A-G-G')	1 monteerstuk links (-n)	(E-F)
4 rondsels ø24x13x2,5mm	(A)	1 monteerstuk rechts (-m)	(E-F)
2 bouten M10x35 - DIN933	(B)	1 monteerstuk links (-l)	(D-E)
2 borgrondsels M10 - DIN128A	(B)	1 monteerstuk rechts (-k)	(D-E)
1 bout M6x25 - DIN933	(C)	1 stekkerdooshouder P07 (-p)	(*)
1 borgrondsel M6 - DIN128A	(C)		

Alle bouten en moeren : kwaliteit 8.8

N.B.

Voor de maximum toegestane massa welke uw voertuig mag trekken dient U uw dealer te raadplegen.

Verwijder eventueel de bitumenlaag op de bevestigingsplaats van de trekhaak.

Opgepast bij het boren dat men geen remleiding, elektriciteitsdraden of brandstofleidingen beschadigt.



Toyota Avensis Break

04/2003 -

Réf. 1406

Notice de montage

- 1) Démonter le pare-chocs, la tôle de protection en matière plastique et le butoir métallique. Enlever l'échappement des caoutchoucs à suspendre derrière et démonter la plaque thermique. Supprimer définitivement les anneaux de traction au bas du véhicule. Supprimer la couverture du sol et les espaces de rangement en matière plastic du coffre.
- 2) Positionner les plaques (-h) et (-i) avec les points (A) sur les forages filetés prévus où les anneaux de traction étaient fixés et avec les points (B) sur les forages prévus au bas de la poutre du châssis. Introduire les boulons et les rondelles en (A) et les pièces d'écrou (-j) en (B) dans les poutres du châssis par les ouvertures derrière le véhicule, qui sont libérées après avoir démonter le butoir. Remonter le butoir sur le véhicule mais ne pas encore serrer les boulons.
- 3) Placer l'attelage entre les plaques déjà montées jusqu'les points (G) et (G') s'adaptent à ceux des plaques. Introduire les boulons mais ne pas encore serrer.
- 4) A chaque côté, et gauche et droite, au bas du véhicule, il y a 8 bouchons en caoutchouc. Supprimer ces bouchons là. Dans le coffre on donne accès aux forages. Placer les plaques (-m) et (-n) avec les points (E) et (F). Introduire les boulons par le coffre sur les forages prévus. Placer, au côté inférieur du véhicule, les plaques de renforcements (-k) et (-l) sur les points (E). Les points (D) des plaques de renforcements (-k) et (-l) s'adaptent aux forages dans les plaques (h) et (i). Introduire tous les boulons et bien fixer le tout.
- 5) Remonter la plaque thermique, utiliser en (C) le boulon inclus pour cela. Replacer l'échappement dans les caoutchoucs à suspendre. Il faut faire une petite découpe dans la plaque de protection en matière plastique (voir photo) de sorte que celle-là s'adapte au-dessus de l'attelage. Monter le pare-chocs.
- 6) Monter la tige-boule ou le piédestal T36 ensemble avec le porteur bloc multiprise (-p) et l'anneau de sécurité (-s). Placer le porteur bloc multiprise de sorte qu'on donne facilement accès pour introduire la fiche.

Composition

1 attelage référence 1406		
1 tige-boule T45L001	(*-*)	
2 boulons M12x65 - DIN931	(*)	1 rondelle ø18x6,4x1,5 (C)
2 boulons M12x60 - DIN931	(*)	12 boulons M8x30 - DIN933 (D-E-F)
4 écrous de sûreté M12	(*-*)	12 écrous M8 - DIN934 (D-E-F)
2 tubes de montage T45	(*)	12 rondelles de sûreté M8 - DIN128A (D-E-F)
2 pièces de montage	(*-*)	4 rondelles ø24x8,4x2,5mm (F)
1 anneau de sécurité (-s)	(*)	6 boulons M12x35 - DIN933 (G-G')
4 boulons M12 - 1/25x35mm - DIN961	(A)	4 écrous M12 - DIN934 (G)
10 rondelles de sûreté M12 - DIN128A	(A-G-G')	2 lattes de montage (-j) (B)
4 rondelles ø24x13x2,5mm	(A)	1 pièce de montage gauche (-n) (E-F)
2 boulons M10x35 - DIN933	(B)	1 pièce de montage droite rechts (-m) (E-F)
2 rondelles de sûreté M10 - DIN128A	(B)	1 pièce de montage gauche (-l) (D-E)
1 boulon M6x25 - DIN933	(C)	1 pièce de montage (-k) (D-E)
1 rondelle de sûreté M6 - DIN128A	(C)	1 plaque de prise P07 (-p) (*)

Tous les boulons et les écrous : qualité 8.8

Remarque

Pour le poids de traction maximum autorisé de votre voiture, consulter votre concessionnaire.

Enlever la couche de bitume ou d'anti-tremblement qui recouvre éventuellement les points de fixation.



Toyota Avensis Break

04/2003-

Ref. 1406

Fitting instructions

- 1) Disassemble the bumper, the plastic protection plate and the metal buffer beam. Remove the exhaust out of the suspending rubbers in the rear and disassemble the heat shield. Permanently remove the towing rings at the bottom of the vehicle. Remove the floorcovering and the plastic storage compartments out of the trunk.
- 2) Position the plates (-h) and (-i) with the points (A) on the provided screw-thread holes where the towing rings were fixed and with points (B) on the provided drillings at the bottom of the chassis beam. Insert the bolts and the washers by (A) and by (B) the nut pieces (-j) in the chassis beams through the openings in the rear of the vehicle which were freed after having disassembled the buffer beam. Re-assemble the buffer beam on the vehicle but do not tighten the bolts yet.
- 3) Place the tow bar between the already mounted plates till the points (G) and (G') match those of the side plates. Insert the bolts but do not tighten yet.
- 4) On the left and right side of the bottom of the vehicle, are 8 rubber caps. Remove those caps. In the trunk you get access to these drillings. Place the plates (-m) and (-n) with the points (E) and (F) on the provided drillings, insert the bolts through the trunk. Place the reinforcement plates (-k) and (-l) on the points (E) at the bottom of the vehicle. The points (D) of the reinforcement plates (-k) and (-l) match the drillings in the side plates (-h) and (-i). Insert all bolts and tighten everything firmly.
- 5) Re-assemble the heat shield and use therefore by (C) the bolt included. Replace the exhaust in the suspending rubbers. Make a small incision in the plastic protection plate (see photo) so that this one matches over the tow bar. Assemble the bumper.
- 6) Assemble the fixed ball or the pedestal T36 together with the socket holder (-p) and the security shackle (-s). Place the socket holder in a way that you can easily insert the plug.

Composition

1 tow bar reference 1406			
1 ball T45L001	(*-*)	1 washer ø18x6,4x1,5	(C)
2 bolts M12x65 - DIN931	(*)	12 bolts M8x30 - DIN933	(D-E-F)
2 bolts M12x60 - DIN931	(*)	12 nuts M8 - DIN934	(D-E-F)
4 security nuts M12	(*-*)	12 security washers M8 - DIN128A	(D-E-F)
2 mounting tubes T45	(*)	4 washers ø24x8,4x2,5mm	(F)
2 mounting pieces	(*-*)	6 bolts M12x35 - DIN933	(G-G')
1 security shackle (-s)	(*)	4 nuts M12 - DIN934	(G)
4 bolts M12 - 1/25x35mm - DIN961	(A)	2 mounting lats (-j)	(B)
10 security washers M12 - DIN128A	(A-G-G')	1 mounting piece left (-n)	(E-F)
4 washers ø24x13x2,5mm	(A)	1 mounting piece right (-m)	(E-F)
2 bolts M10x35 - DIN933	(B)	1 mounting piece left (-l)	(D-E)
2 security washers M10 - DIN128A	(B)	1 mounting piece right (-k)	(D-E)
1 bolt M6x25 - DIN933	(C)	1 socket plate P07 (-p)	(*)
1 security washer M6 - DIN128A	(C)		

All bolts and nuts : quality 8.8

Note

Please consult your cardealer or owners manual for the maximal permissible towing mass.
Remove any bitumen coating on the fastening position for the tow bar.
When drilling, be carefull not to damage any brake lines, electrical wiring or fuel lines.



Toyota Avensis Break

04/2003 -

Ref. 1406

Anbauanleitung

- 1) Stoßstange, Kunststoffabschirmplatte und Metallstoßbalken abmontieren. Auspuff hinten aus Aufhänggummis nehmen und Wärmeschild abmontieren. Endgültig Abschleppöse unten Fahrzeug entfernen. Bodenbekleidung und Kunststoffabstellraum aus den Koffer nehmen.
- 2) Seiteplatten (-h) und (-i) mit Punkte (A) auf vorhandene Bohrungen setzen wo Abschleppösen befestigt waren und mit Punkte (B) auf vorhandene Bohrungen unten Chassisbalken. Bei Punkte (A) Bolzen und Ritzel einbringen und bei Punkte (B) Mutterstücke (-j) ins Rahmenbalken via Öffnungen, hinten Fahrzeug, wie freigekommen sind nach Stoßbalken abmontiert zu haben, setzen. Stoßbalken wieder auf Fahrzeug montieren und Bolzen noch nicht anspannen.
- 3) Anhängekupplung zwischen schon montierte Seiteplatten setzen bis Punkte (G) und (G') passen mit diese von Seiteplatten. Bolzen einbringen ohne anzuspannen.
- 4) An linke und rechte Seite, Unten Fahrzeug, befinden sich 8 Gummi Kappen. Die Kappen entfernen. Im Koffer hat man Zugang bis diese Bohrungen. Platten (-m) und (-n) mit Punkte (E) und (F) auf vorhandene Bohrungen setzen, via Kofferraum Bolzen einbringen. An Unterseite von Fahrzeug, Verstärkungsplatten (-k) und (-l) auf Punkte (E) setzen. Punkte (D) von Verstärkungsplatten (-k) und (-l) passen mit Bohrungen in Seiteplatten (-h) und (-i). Alle Bolzen einbringen und alles gediegen anspannen.
- 5) Wärmeschild wieder montieren und bei Punkte (C) mitgelieferte Bolzen gebrauchen um wieder zu befestigen. Auspuff wieder in Aufhänggummis setzen. In Kunststoffabschirmplatte muß man einen kleinen Ausschnitzung machen (siehe Foto) so daß diese über Anhängekupplung paßt. Stoßstange montieren.
- 6) Kugelstange oder Sockel T36 zusammen mit Steckdosebehälter (-p) und Sicherheitskettenglied (-s) montieren. Steckdosebehälter so setzen so daß stecker leicht ein zu bringen ist.

Zusammenstellung

1 Anhängekupplung Referenz 1406			
1 Kugelstange T45L001	(*-*)	1 Ritzel ø18x6,4x1,5	(C)
2 Bolzen M12x65 - DIN931	(*)	12 Bolzen M8x30 - DIN933	(D-E-F)
2 Bolzen M12x60 - DIN931	(*)	12 Muttern M8 - DIN934	(D-E-F)
4 Sicherheitsmuttern M12	(*-*)	12 Sicherheitsritzels M8 - DIN128A	(D-E-F)
2 Montierröhrchen T45	(*)	4 Ritzel ø24x8.4x2,5mm	(F)
2 Montierstücke	(*-*)	6 Bolzen M12x35 - DIN933	(G-G')
1 Sicherheitskettenglied (-s)	(*)	4 Muttern M12 - DIN934	(G)
4 Bolzen M12 - 1/25x35mm - DIN961	(A)	2 Montierlatten (-j)	(B)
10 Sicherheitsritzels M12 - DIN128A	(A-G-G')	1 Montierstück links (-n)	(E-F)
4 Ritzel ø24x13x2,5mm	(A)	1 Montierstück rechts (-m)	(E-F)
2 Bolzen M10x35 - DIN933	(B)	1 Montierstück links (-l)	(D-E)
2 Sicherheitsritzels M10 - DIN128A	(B)	1 Montierstück rechts (-k)	(D-E)
1 Bolzen M6x25 - DIN933	(C)	1 Steckdosebehälter P07 (-p)	(*)
1 Sicherheitsritzels M6 - DIN128A	(C)		

Alle Bolzen und Muttern : Qualität 8.8

Hinweise

Die Maximale Anhängelast ihres Fahrzeugs können Sie im Fahrzeugschein oder im Benutzerhandbuch nachlesen.
Im Bereich der Anlageflächen muß Unterbodenshuts und Antidröhmaterial entfernt werden.
Vor dem Bohren prüfen, daß keine, dort eventuell Leitungen beschädigt werden können.

Trekhaken

Attelages



Anhängevorrichtungen Tow bars



Insnijding plastieken beschermplaat

Découpe plaque de protection

Excision plastic protection plate

Ausschnitzung Kunststoffabschirmplatte

Bouten - Boulons - Bolts - Bolzen
Kwaliteit 8.8

DIN 912 - DIN 931 - DIN 933 - DIN 7991

M6 10,8Nm of 1,1kgm
M12 88,3Nm of 9,0kgm

M8 25,5Nm of 2,60kgm
M14 137Nm of 14,0kgm

M10 52,0Nm of 5,30kgm
M16 211,0Nm of 21,5kgm

Bouten - Boulons - Bolts - Bolzen
Kwaliteit 10.9

DIN 912 - DIN 931 - DIN 933 - DIN 7991

M6 13,7Nm of 1,4kgm
M12 122,6Nm of 12,5kgm

M8 35,3Nm of 3,6kgm
M14 194Nm of 19,8kgm

M10 70,6Nm of 7,20kgm
M16 299,2Nm of 30,5kgm

Ontwerp

CDW

Designed by

CDW

Signe

CDW

Entwurf

CDW