

Trekhaken - Attelages - Anhängevorrichtungen - Towbars



Citroen Jumper / Fiat Ducato / Peugeot Boxer 4 P.U.

06/06 -



GDW Ref. 1579




EEC APPROVAL N°: e6*94/20*0606*02

max ↓ kg 	X	max ↓ kg 	D=	$\frac{\text{max } \downarrow \text{ kg}}{\text{max } \downarrow \text{ kg} + \text{max } \downarrow \text{ kg}} \times 0.00981 \leq 15,85 \text{ KN}$
max ↓ kg 	+	max ↓ kg 	S/	= 120 Kg
Max. 			=	3000 Kg

GDW nv - Hoogmolenwegel 23 - B-8790 Waregem
TEL. 32(0)56 60 42 12(L5) - FAX. 32(0)56 60 01 93
E-Mail : gdw@gdw-towbars.com - Website : www.gdw-towbars.com



Citroen Jumper / Fiat Ducato / Peugeot Boxer 4 P.U.
06/06 -
Ref. 1579

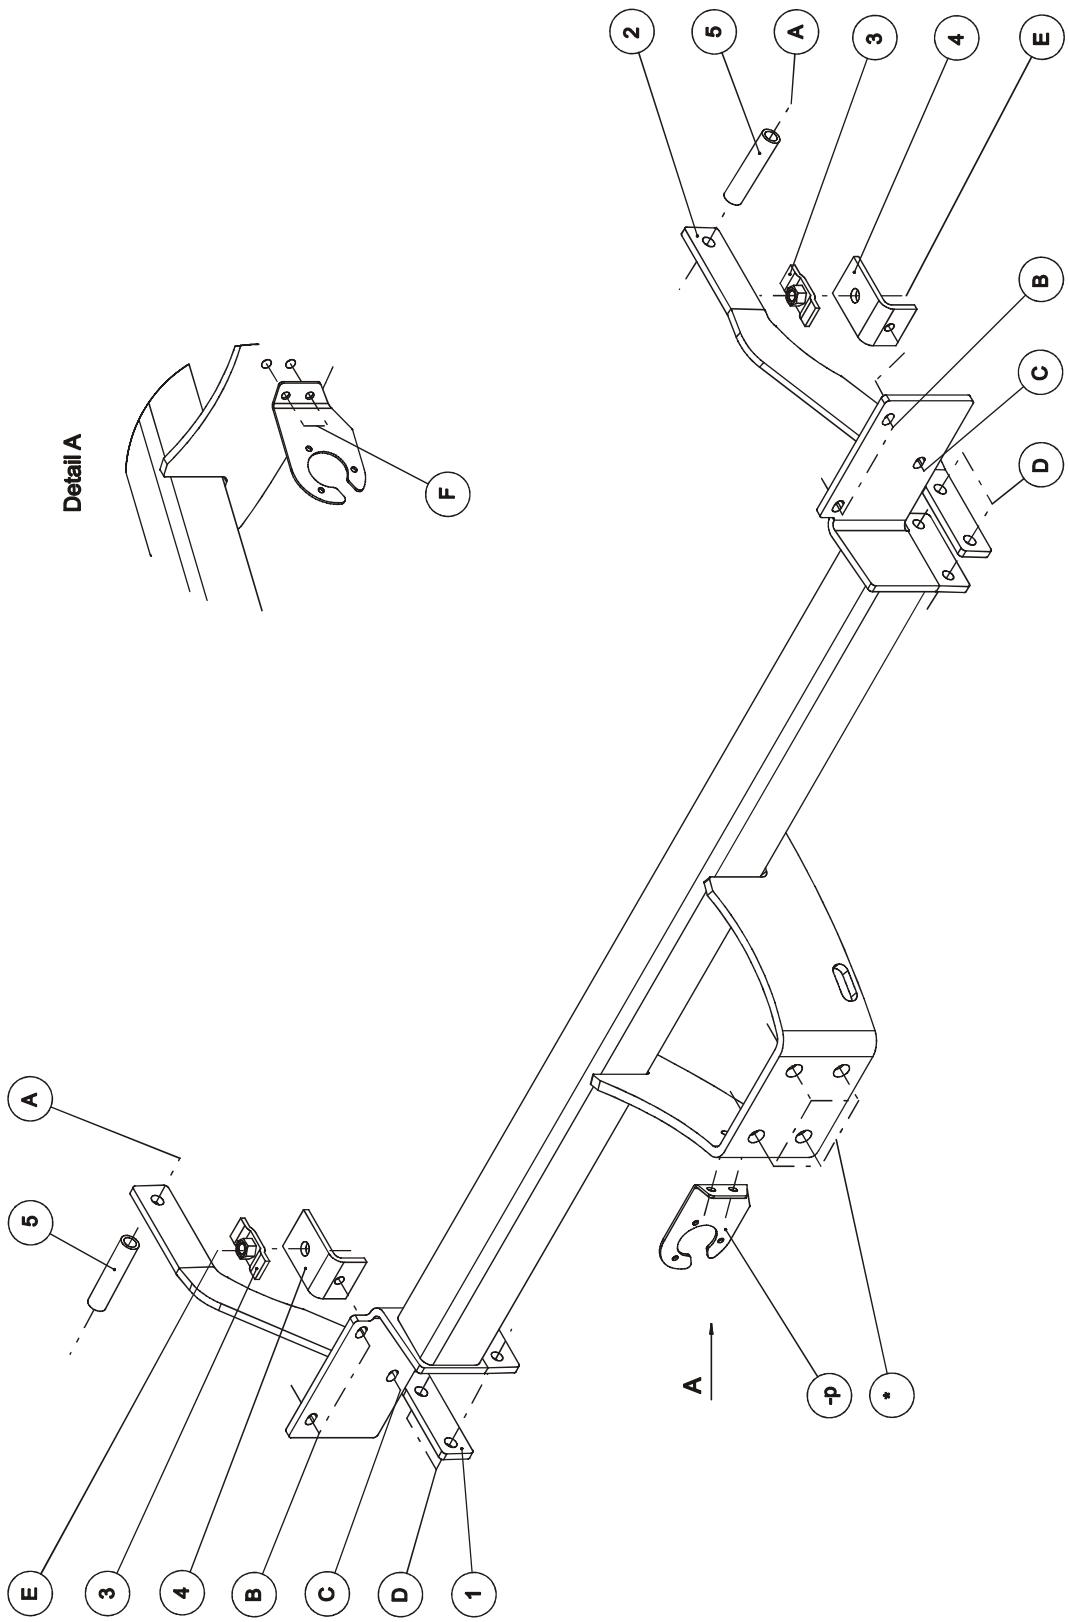



Citroen Jumper / Fiat Ducato / Peugeot Boxer 4 P.U.
06/06 -
Ref. 1579

Samenstelling - Composition - Zusammenstellung

	2 x 6 x 6 x	DIN934 - M16 - 8.8 DIN934 - M12 - 8.8 DIN934 - M8 - 8.8	*/* A-D B-C
	2 x	DIN931 - M12x130 - 8.8	A
	2 x 6 x 2 x 4 x 2 x	DIN933 - M16x45 - 8.8 DIN933 - M12x35 - 8.8 DIN933 - M8x35 - 8.8 DIN933 - M8x30 - 8.8 DIN933 - M8x25 - 8.8	*/* D-E C B F
	2 x 8 x 8 x	DIN128-A16-FSt DIN128-A12-FSt DIN128-A8-FSt	*/* A-D-E B-C-F
	2 x	Rondsel ø40x35x12x4	A
	12 x	DIN9021 - M8	B-C
GDW ref. P13	1 x		F
GDW Ref. 800024	1 x		*

Bouten – Boulons – bolts – Bolzen: Kwaliteit 8.8		DIN 912 – DIN 931 – DIN 933 – DIN 7991
M6	10,8Nm of 1,1kgm	M8 25,5Nm of 2,60kgm
M12	88,3Nm of 9,0kgm	M10 52,0Nm of 5,30kgm
<hr/>		
Bouten – Boulons – bolts – Bolzen: Kwaliteit 10.9		DIN 912 – DIN 931 – DIN 933 – DIN 7991
M6	13,7Nm of 1,4kgm	M8 35,3Nm of 3,6kgm
M12	122,6Nm of 12,5kgm	M10 70,6Nm of 7,20kgm
<hr/>		
Bouten – Boulons – bolts – Bolzen: Kwaliteit 12.9		DIN 912 – DIN 931 – DIN 933 – DIN 7991
M6	18Nm of 1,8kgm	M8 43Nm of 4,4kgm
M12	150Nm of 15,3kgm	M10 87Nm of 8,9kgm
		M16 370Nm of 37,7kgm



Citroen Jumper / Fiat Ducato / Peugeot Boxer 4 P.U.

06/06 -

Ref. 1579

Montagehandleiding

- 1) Verwijder de vierkante rubber die zich achteraan aan de onderzijde van beide chassisbalken bevindt (zie foto 2). Breng de moerstukjes (3) via de openingen in de chassisbalk.
- 2) Positioneer de trekhaak met de punten (B) en (C) passend op de voorziene boringen in de achterzijde van het voertuig, breng bij (B) de bouten en rondsels in en zet handvast.

Opgelet : bij sommige modellen van voertuigen waaronder de XL-uitvoering zijn de boringen voor de punten D niet aanwezig. In dit geval moeten de gaten worden geboord. Positioneer de monterplaten (1) en (2) op de trekhaak zonder deze vast te schroeven, teken de boringen af op de binnenzijde van de chassisbalk. Het center van de boring moet op 82mm vanaf de onderzijde van de chassisbalk gepositioneerd zijn. Boor de gaten door tot de buitenzijde van de chassisbalk met ø12mm en vergroot deze boringen aan de buitenzijde van de chassisbalk tot ø19mm, breng de opvulbuisjes (4) in de chassisbalk, de boring van bramen ontdoen en de snijvlakken van de boring met een antiroestmiddel behandelen.

- 3) Positioneer de monterstukken (1) en (2) met de punten (D) passend op de punten (D) van de trekhaak en met het punt (A) passend op de voorziene boring in de zijwand van de chassisbalk, breng de bouten en rondsels in en zet handvast.
- 4) Plaats de monterstukjes (ref.4) met de punten (E) tegen de onderzijde van de chassis passend op de voorziene boringen en passend op de eerder ingebrachte moerstukjes (ref.3), de punten (C) komen te passen met de punten (C) van de trekhaak, breng bouten in en zet **alles** degelijk vast (zie aanhaalmomenten). Zet ook de bumper terug degelijk vast.
- 5) Montere de koppelingskogel op de punten (*) en zet degelijk vast (zie aanhaalmomenten). De monterplaat (6) enkel gebruiken voor het monteren van een 50V (zie fig.4).

N.B.

Voor de maximum toegestane massa welke uw voertuig mag trekken dient U uw dealer te raadplegen.
Verwijder eventueel de bitumenlaag op de bevestigingsplaats van de trekhaak.
Opgepast bij het boren dat men geen remleiding, elektriciteitsdraden of brandstofleidingen beschadigt.



Citroen Jumper / Fiat Ducato / Peugeot Boxer 4 P.U.

06/06 -

Ref. 1579

Notice de montage

- 1) Supprimer le caoutchouc carré qui se trouve derrière du côté inférieur des deux poutres du châssis (cfr. photo 2). Insérer les pièces d'écrous (3) par les ouvertures dans la poutre du châssis.
- 2) Placer l'attelage avec les points (B) et (C), qui s'adaptent dans les espaces prévus, à l'arrière du véhicule, insérer les boulons et les rondelles en (B) sans serrer.

Attention : pour certains modèles dont l'exécution XL, il n'y a pas de forages pour les points (D).

Dans ce cas, il faut percer les trous en ø13mm. Positionner les plaques de côtés (2) et (3) sur l'attelage sans fixer, dessiner les forages sur l'intérieur de la poutre du châssis. Le milieu du forage doit être positionné à partir de 82mm du côté inférieur de la poutre du châssis. Perforer les trous jusqu'à l'extérieur de la poutre du châssis avec ø12mm et agrandir les perforations à l'extérieur du pare-choc jusqu'à ø19mm, introduire les tubes de remplissage (4) dans le pare-chocs. Enlever les bavures du forage et traiter les plans d'intersection du forage avec un agent antirouille.

- 3) Positionner les pièces de montage (1) et (2) avec les points (D) s'adaptant aux points (D) de l'attelage et avec point (A) s'adaptant sur le forage prévu du côté de la poutre du châssis, insérer les boulons et les rondelles sans serrer.
- 4) Placer les pièces de montage (ref.4) avec les points (E) contre le côté inférieur du châssis qui s'adapte sur les pièces d'écrous (3) déjà insérées. Les points (C) s'adaptent dans les points (C) de l'attelage, insérer les boulons et bien visser le tout (cfr. couples de serrage). Fixer bien le pare-chocs en même temps.
- 5) Monter la rotule sur les trous (*). Utiliser la plaque (6) uniquement pour le montage d'un 50V (voir fig.4)

Remarque

Pour le poids de traction maximum autorisé de votre voiture, consulter votre concessionnaire.

Enlever la couche de bitume ou d'anti-tremblement qui recouvre éventuellement les points de fixation.

Veiller en percant à ne pas endommager les conduites de frein et de carburant



Citroen Jumper / Fiat Ducato / Peugeot Boxer 4 P.U.

06/06 -

Ref. 1579

Fitting instructions

- 1) Remove the square rubber caps which are in the back and the underside of both chassis beams (see photo 2). Insert the nut pieces (3) through the openings in the chassis beams.
- 2) Place the tow bar with points (B) and (C) matching the provided holes in the back side of the vehicle; insert the bolts and washers in (B) without tightening.

Attention : by some models including the XL-version, the drillings for points (D) are not present. In this case the holes have to be drilled with $\phi 13\text{mm}$. Place the plates (2) and (3) on the tow bar without tightening, draw the drillings on the inside of the chassis beam. The middle of the drilling have to be placed on 82mm as from the underside of the chassis beam. Drill the holes through till the outside of the chassis beam with $\phi 12\text{mm}$ and enlarge these holes on the out side of the chassis beam till $\phi 19\text{mm}$, insert the filling up tubes (4) in the chassis beam, remove the wire-edges of the drilling and treat the cutting surfaces with a rust preventing agent.

- 3) Place the mounting pieces (1) and (2) with points (D) matching points (D) of the tow bar en with point (A) matching the provided drilling in the side of the chassis beam, insert the bolts and the washers but do not tighten.
- 4) Place mounting pieces (4) with points (E) against the bottom of the chassis matching the provided holes and matching according to the already inserted nut pieces (3). Points (C) match points (C) of the tow bar, insert the bolts and tighten everything firmly (see tension). Re-assemble the bumper on the vehicle.
- 5) Assemble the ball on the holes (*). Use the plate (6) only for the assemblage of 50V (see fig.4).

Note

Please consult your cardealer or owners manual for the maximal permissible towing mass.
Remove any bitumen coating on the fastening position for the tow bar.
When drilling, be carefull not to damage any brake lines, electrical wiring or fuel lines.



Citroen Jumper / Fiat Ducato / Peugeot Boxer 4 P.U.

06/06 -

Ref. 1579

Anbauanleitung

- 1) Die Quadratgummi wie sich hinten am Unterseite von beiden Chassisbalken befindet entfernen (siehe Foto 2). Die Mutterstücke (3) via die Öffnungen im Chassibalken bringen.
- 2) Die Anhängerkupplung mit den Punkten (B) und (C) passend auf die vorhandenen Bohrungen an der Hinterseite vom Fahrzeug setzen. Bolzen und Ritzel bei (B) einbringen ohne anzuspannen.

Achtung : bei einzige Modellen worunter die XL-Ausführung sind die Bohrungen für den Punkten (D) nicht anwesend. In das Fall müssen die Löcher mit $\phi 13\text{mm}$ gebohrt werden. Die Seitenplatten (2) und (3) auf der Anhängerkupplung setzen ohne anzuschrauben, die Bohrungen auf die Innenseite vom Chassisbalken abzeichnen. Der Mitte von die Bohrung muß auf 82mm ab Unterseite vom Chassisbalken gesetzt werden. Die Löcher bis Außenseite vom Chassibalken bohren mit $\phi 12\text{mm}$ und am Außenseite von Chassisbalken die Bohrung vergrößern bis $\phi 19\text{mm}$, Ausfüllröhrchen (4) im Chassisbalken bringen, die Faden von Bohrung wegnehmen und die Schnittflächen von die Bohrung mit ein Rostschutzmitter behandeln.

- 3) Die Montierstücke (1) und (2) mit den Punkten (D) passend mit den Punkten (D) von Anhängerkupplung setzen und mit das Punkt (A) auf die vorhandene Bohrung in Seitenwand vom Chassibalken bringen, die Bolzen und Ritzel einbringen ohne anzuspannen.
- 4) Montierstücke (4) mit den Punkten (E) gegen die Unterseite vom Chassis setzen, übereinstimmend mit den vorhandenen Bohrungen der eingebrachten Mutternstücke (3). Die Punkte (C) stimmen mit den Punkten (C) von der Anhängerkupplung überein. Bolzen einbringen und alles entsprechend der Drehmomentenvorgabe festziehen. Die Stoßstange wieder festmachen.
- 5) Die Kugel montieren mit den Punkten (*) von Anhängerkupplung.

Hinweise

Die maximale Anhängelast ihres Fahrzeuges können Sie im Fahrzeugschein oder im Benutzerhandbuch nachlesen.
Im Bereich der Anlageflächen muss der Unterbodenschutz und das Antidröhmaterial entfernt werden.
Vor dem Bohren prüfen, dass dort eventuell keine Leitungen beschädigt werden können



Citroen Jumper / Fiat Ducato / Peugeot Boxer 4 P.U.

06/06 -

Ref. 1579

Hinweise

Die maximale Anhängelast ihres Fahrzeuges können Sie im Fahrzeugschein oder im Benutzerhandbuch nachlesen.

Im Bereich der Anlageflächen muss der Unterbodenschutz und das Antidröhmaterial entfernt werden.

Vor dem Bohren prüfen, dass dort eventuell keine Leitungen beschädigt werden können



Citroen Jumper / Fiat Ducato / Peugeot Boxer 4 P.U.

06/06 -

Ref. 1579

Hinweise

Die maximale Anhängelast ihres Fahrzeuges können Sie im Fahrzeugschein oder im Benutzerhandbuch nachlesen.

Im Bereich der Anlageflächen muss der Unterbodenschutz und das Antidröhmaterial entfernt werden.

Vor dem Bohren prüfen, dass dort eventuell keine Leitungen beschädigt werden können



Citroen Jumper / Fiat Ducato / Peugeot Boxer 4 P.U.

06/06 -

Ref. 1579

Hinweise

Die maximale Anhängelast ihres Fahrzeuges können Sie im Fahrzeugschein oder im Benutzerhandbuch nachlesen.


Im Bereich der Anlageflächen muss der Unterbodenschutz und das Antidröhmaterial entfernt werden.

Vor dem Bohren prüfen, dass dort eventuell keine Leitungen beschädigt werden können



Citroen Jumper / Fiat Ducato / Peugeot Boxer 4 P.U.
06/06 -
Ref. 1579

Fig.1

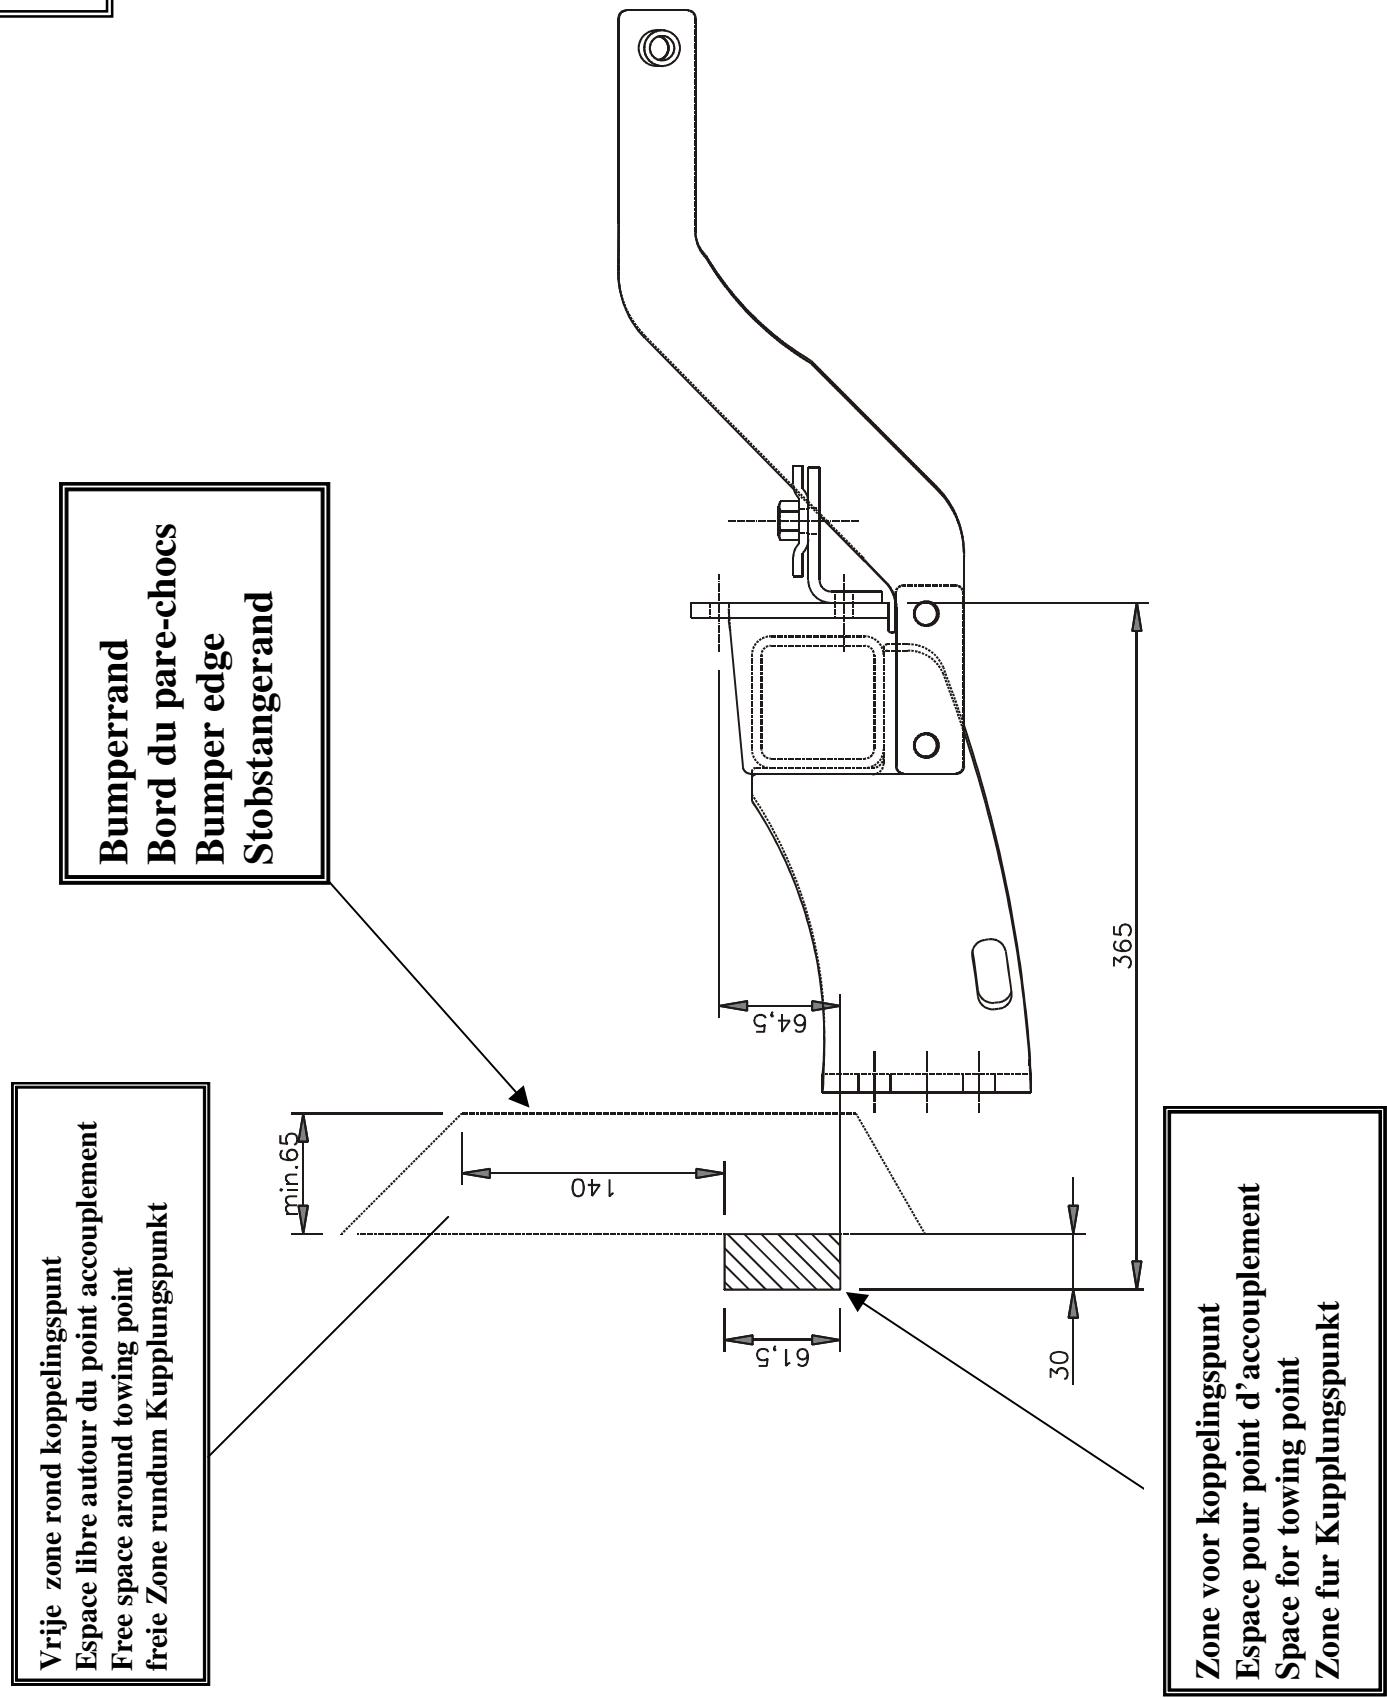

Hinweise

Die maximale Anhängelast ihres Fahrzeuges können Sie im Fahrzeugschein oder im Benutzerhandbuch nachlesen.

Im Bereich der Anlageflächen muss der Unterbodenschutz und das Antidröhmaterial entfernt werden.

Vor dem Bohren prüfen, dass dort eventuell keine Leitungen beschädigt werden können.



Citroen Jumper / Fiat Ducato / Peugeot Boxer 4 P.U.

06/06 -

Ref. 1579

Geleverd met - Livré avec
Delivered with - Geliefert mit

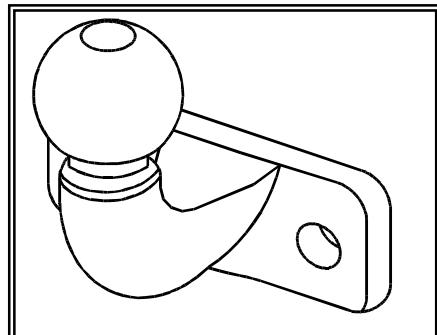


Fig.2

50T

1 bolflens 50T	
2 moeren M16 - DIN934	(*)
2 borgondesels M16 - DIN128A	(*)
2 bouten M16x45 - DIN933	(*)
1 veiligheidsschakel (800024)	(*)

1 rotule à bourrelet 50T	
2 écrous M16 - DIN934	(*)
2 rondelles de sûreté M16 - DIN128A	(*)
2 boulons M16x45 - DIN933	(*)
1 anneau de sécurité (800024)	(*)

1 flange-ball 50T	
2 nuts M16 - DIN934	(*)
2 security washers M16 - DIN128A	(*)
2 bolts M16x45 - DIN933	(*)
1 security shackle (800024)	(*)

1 Flanschkugel 50T	
2 Muttern M16 - DIN934	(*)
2 Sicherheitsritzel M16 - DIN128A	(*)
2 Bolzen M16x45 - DIN933	(*)
1 Sicherheitskettenglied (800024)	(*)

Opties - Options
Options - Optionen

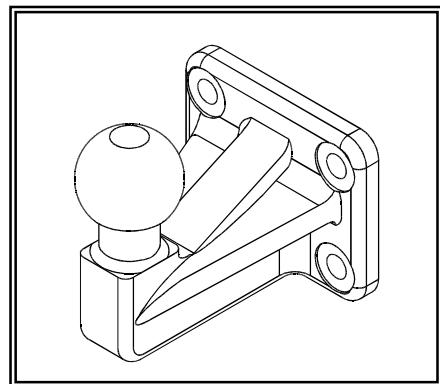


Fig.4

50V


Hinweise

Die maximale Anhängelast ihres Fahrzeuges können Sie im Fahrzeugschein oder im Benutzerhandbuch nachlesen.
Im Bereich der Anlageflächen muss der Unterbodenschutz und das Antidörrmaterial entfernt werden.
Vor dem Bohren prüfen, dass dort eventuell keine Leitungen beschädigt werden können



Citroen Jumper / Fiat Ducato / Peugeot Boxer 4 P.U.
06/06 -
Ref. 1579

Foto - Photo 1

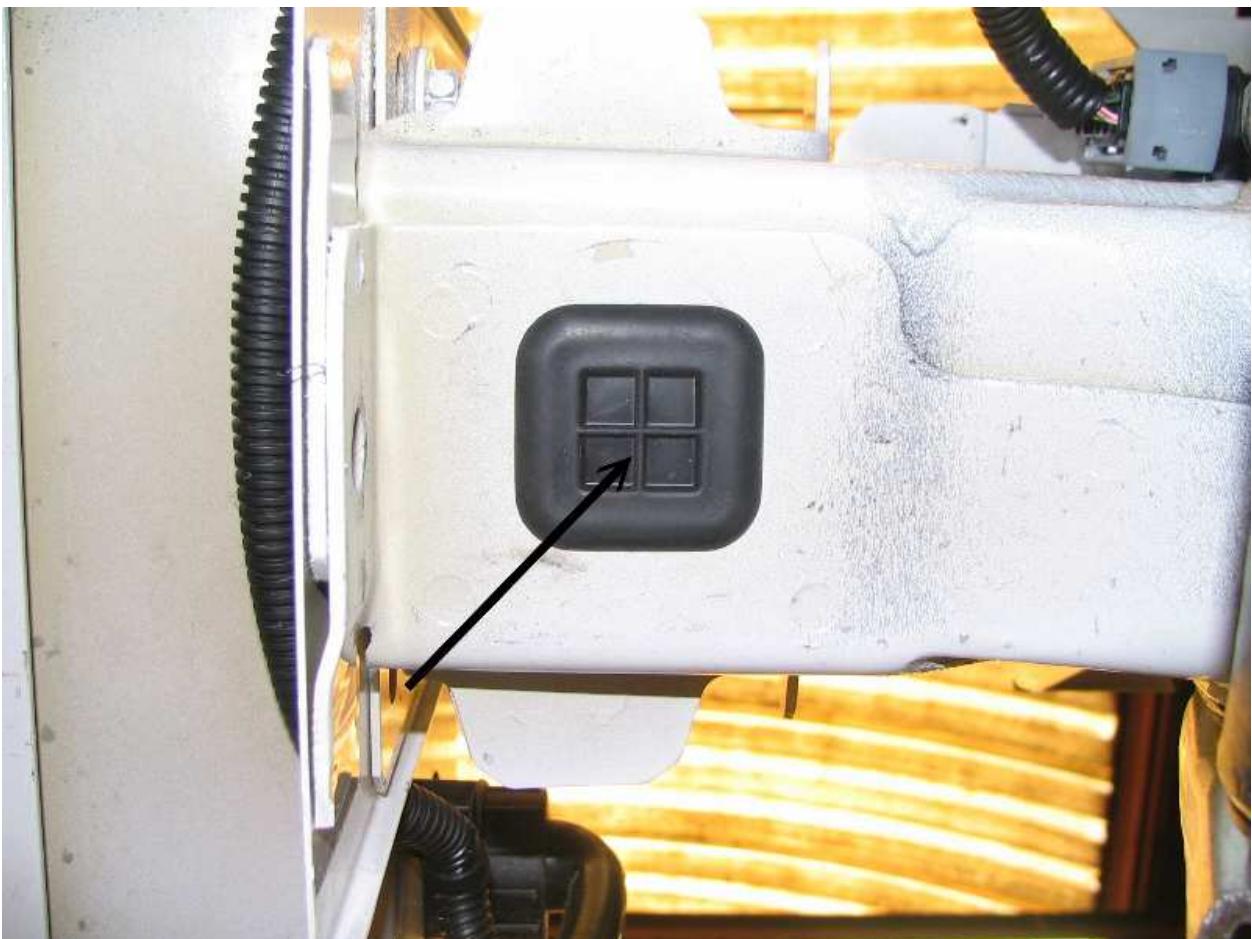



Citroen Jumper / Fiat Ducato / Peugeot Boxer 4 P.U.

06/06 -

Ref. 1579

BELANGRIJKE RAADGEVINGEN :

IN HET VOERTUIG BEWAREN

Montage :

- Voor aanvang van de montage dient de trekhaak gecontroleerd te worden op transport schade.
- Raadpleeg aandachtig de montagehandleiding. Alle instructies dienen gevuld te worden.
- Voor de montage moet de trekhaak eerst op het voertuig gepresenteerd worden.
- Bij het boren van gaten, controleren dat aanwezige bekabelingen niet beschadigd kunnen worden. Verwijder antideun of bitumenlaag. Geboorde gaten en carrosserie onderdelen met corrosieverenderende verf behandelen.
- Als het voertuig geen standaard bumpers heeft (speciale serie, sportuitvoeringen, Tuning parts ...), dient de uitsparingsmal gecontroleerd te worden. Neem bij twijfel contact op met GDW.

Garantie :

- De aangegeven Max. trekmassa, "D" en "S" waarde mogen niet overschreden worden.
- Na 1.000.km gebruik en ten minste 1 keer per jaar hoeft de trekhaak gecontroleerd te worden :
 - o Alle boutverbindingen controleren en bij spannen als nodig.
 - o Beschadiging aan de verf herstellen.
 - o Als de trekhaak door een externe belasting geraakt wordt moet deze vervangen worden.
 - o De interne delen van het afneembaar systeem moeten ingevet worden.

Gebruik :

- **Indien trekhaak kogel de kentekenplaat of het mistlicht geheel of gedeeltelijk bedekt MOET deze bij niet gebruik verwijderd worden.**

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES :

A CONSERVER DANS LE VEHICULE

Montage :

- S'assurer que l'attelage n'ait pas été endommagé durant le transport. Vérifier la référence.
- Consulter attentivement la notice de pose et suivre à la lettre les instructions de montage de l'attelage.
- Présenter l'attelage sous le véhicule avant d'effectuer le montage.
- Si des forages sont nécessaires, s'assurer de l'absence de câbles électriques, de freinage ou autres. Enlever les restes de forage et traiter les tôles ou tubes forés avec un produit anti-corrosif.
- Si le véhicule est équipé de pare-chocs non standards (séries spéciales, kits sport, tuning ...), il est impératif de consulter le service technique de GDW avant de procéder au montage.

Garantie :

- Respecter la masse tractable du véhicule ainsi que les valeurs « D » et « S » précisées dans la notice.
- L'attelage doit être contrôlé après les premiers 1.000 km d'utilisation et ensuite au moins une fois par an :
 - o Contrôler toute la visserie et resserrer si nécessaire
 - o Réparer les dommages qu'aurait subis la peinture
 - o Remplacer les pièces qui auraient été endommagées suite à un accident ou une collision
 - o Graisser les parties intérieures des attelages escamotables

Utilisation :

- **Si la rotule ou la boule est positionnée devant la plaque d'immatriculation ou le feu de brouillard, il est OBLIGATOIRE de la retirer quand elle n'est pas utilisée !**



Citroen Jumper / Fiat Ducato / Peugeot Boxer 4 P.U.

06/06 -

Ref. 1579

GENERAL INSTRUCTIONS:

MUST BE KEPT IN THE VEHICLE

Fitting :

- Make sure that the tow bar has not been damaged during transport and it is the right reference for the vehicle.
- Read the fitting instruction before starting and follow them very precisely during the fitting.
- Present the tow bar under the car first to check if all points are right.
- If holes have to be drilled, check that no wires can be damaged, remove all soundproofing material, clean and protect the drilled holes with an anticorrosive product.
- If the vehicle is equipped with special bumpers (sport or tuning parts...) first contact the technical service of GDW to be sure that the tow bar can be fitted.

Guarantee :

- The indicated towing weight, "D" and "S" values may not be exceeded
- The tow bar has to be checked after 1.000 km and every year :
 - o All bolts should be checked and retightened if necessary
 - o Repair any damage to the paint finish
 - o Replace any damaged components
 - o Parts of the detachable tow bars must be kept well greased.

Use :

- **If the towing ball covers the number plate or the fog light, it must always be removed when no trailer is used.**

WICHTIGE RATSCHLÄGE :

IM FAHRZEUG BEWAHREN

Montage :

- Vor Anfang der Montage muss die Anhängerkupplung auf Transportschäden kontrolliert werden.
- Aufmerksam die Anbauanleitung zu Rate ziehen. Alle Anweisungen sollen beachtet werden.
- Erst die Anhängerkupplung und das Fahrzeug kontrollieren, danach montieren.
- Vor dem Bohren der Löcher prüfen, ob anwesende Kabel nicht beschädigt werden können. Dröhnschutz und Unterbodenschutz entfernen. Gebohrte Löcher und Karosserieunterteile mit einer korrosionsfesten Farbe behandeln.
- Falls das Fahrzeug keine Standardstoßstangen hat (spezielle Serie, Sportausführungen, Tuning ...), muss die Aussparung nachgeprüft werden. Im Zweifelsfall, GDW kontaktieren.

Garantie :

- Die angegeben max. Anhängelast, "D" und "S" Wert, darf nicht überschritten werden.
- Nach 1.000 Km Gebrauch und wenigstens 1 mal pro Jahr muss die Anhängerkupplung nachgeprüft werden :
 - o Alle Bolzenverbindungen nachprüfen und nachziehen falls nötig.
 - o Beschädigung an der Farbe wiederherstellen.
 - o Falls die Anhängerkupplung durch eine extreme Belastung beschädigt wurde, muss diese ersetzt werden.
 - o Das innere Teil vom abnehmbaren System einfetten.

Gebrauch :


- **Falls die Kugel von der Anhängerkupplung das Kennzeichen oder den Nebelscheinwerfer ganz oder zum Teil verdeckt, muss diese bei Nichtgebrauch entfernt werden.**



Citroen Jumper / Fiat Ducato / Peugeot Boxer 4 P.U.

06/06 -

Ref. 1579

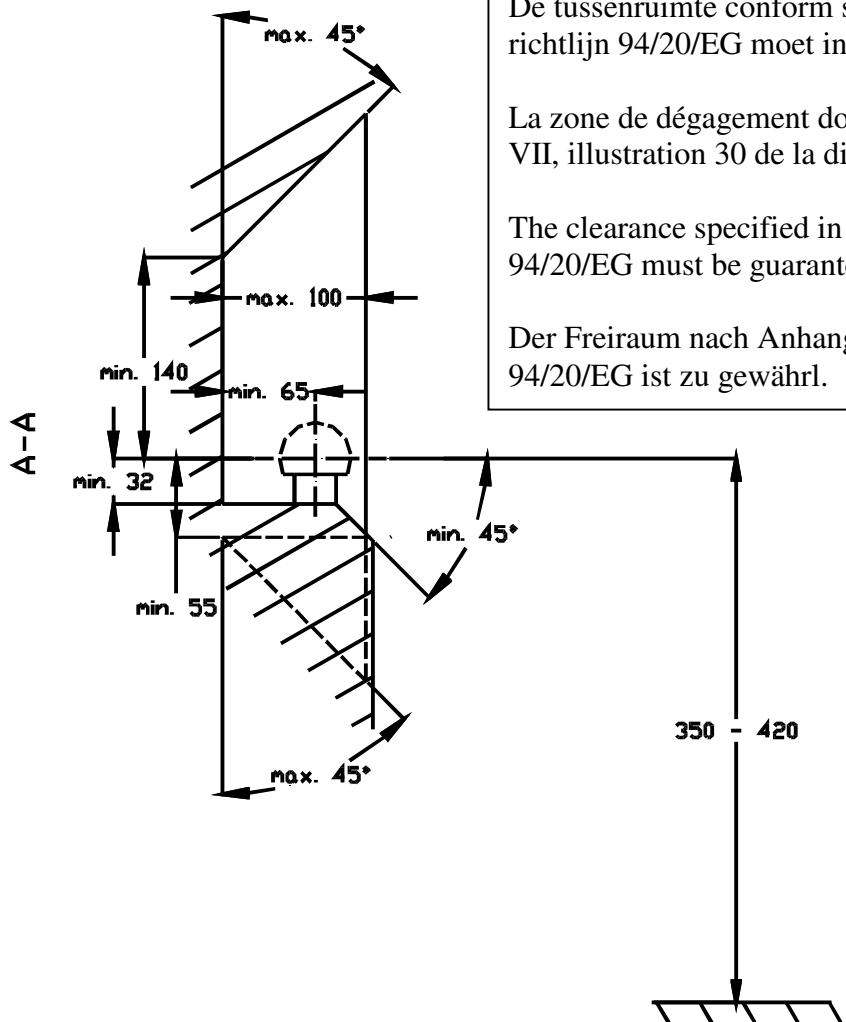


De tussenruimte conform supplement VII, afbeelding 30 van de richtlijn 94/20/EG moet in acht worden genomen.

La zone de dégagement doit être garantie conformément à l'annexe VII, illustration 30 de la directive 94/20/CE.

The clearance specified in appendix VII, diagram 30 of guideline 94/20/EG must be guaranteed.

Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 30 der Richtlinie 94/20/EG ist zu gewährleisten.

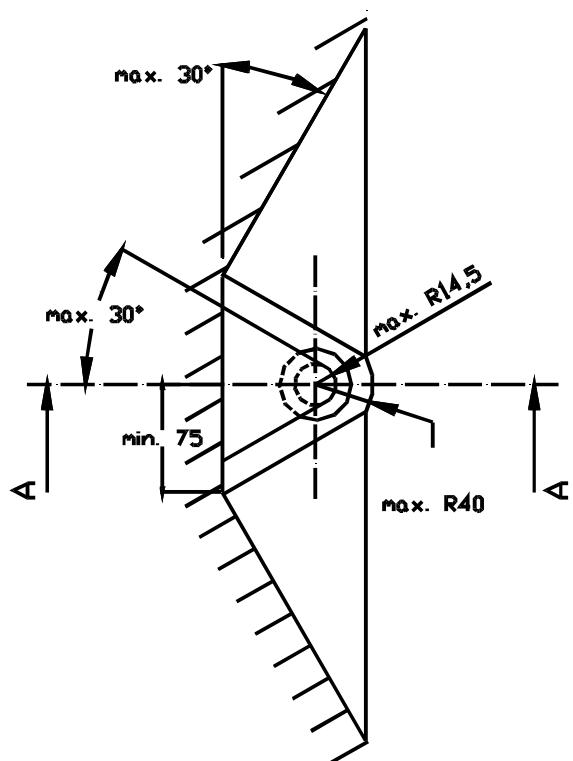

Bij toelaatbaar totaal gewicht van het voertuig

Pour poids total en charge autorisé du véhicule

At laden weight of the vehicle

Bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges