

Trekhaken - Attelages - Anhängevorrichtungen - Towbars



Mitsubishi New Pajero 3+5d.

2007 -



GDW Ref. 1649




EEC APPROVAL N°: e6*94/20*0676*00

max ↓ kg 	X	max ↓ kg 	D =	$\frac{\text{max } \downarrow \text{ kg}}{\text{max } \downarrow \text{ kg} + \text{max } \downarrow \text{ kg}} \times 0.00981 \leq 15.50 \text{ KN}$
S/	=			135 Kg
Max.	=			3300 Kg

**GDW nv - Hoogmolenwegel 23 - B-8790 Waregem
TEL. 32(0)56 60 42 12(L5) - FAX. 32(0)56 60 01 93
E-Mail : gdw@gdw-towbars.com - Website : www.gdw-towbars.com**



Mitsubishi New Pajero 3+5d.
2007 -
Ref. 1649

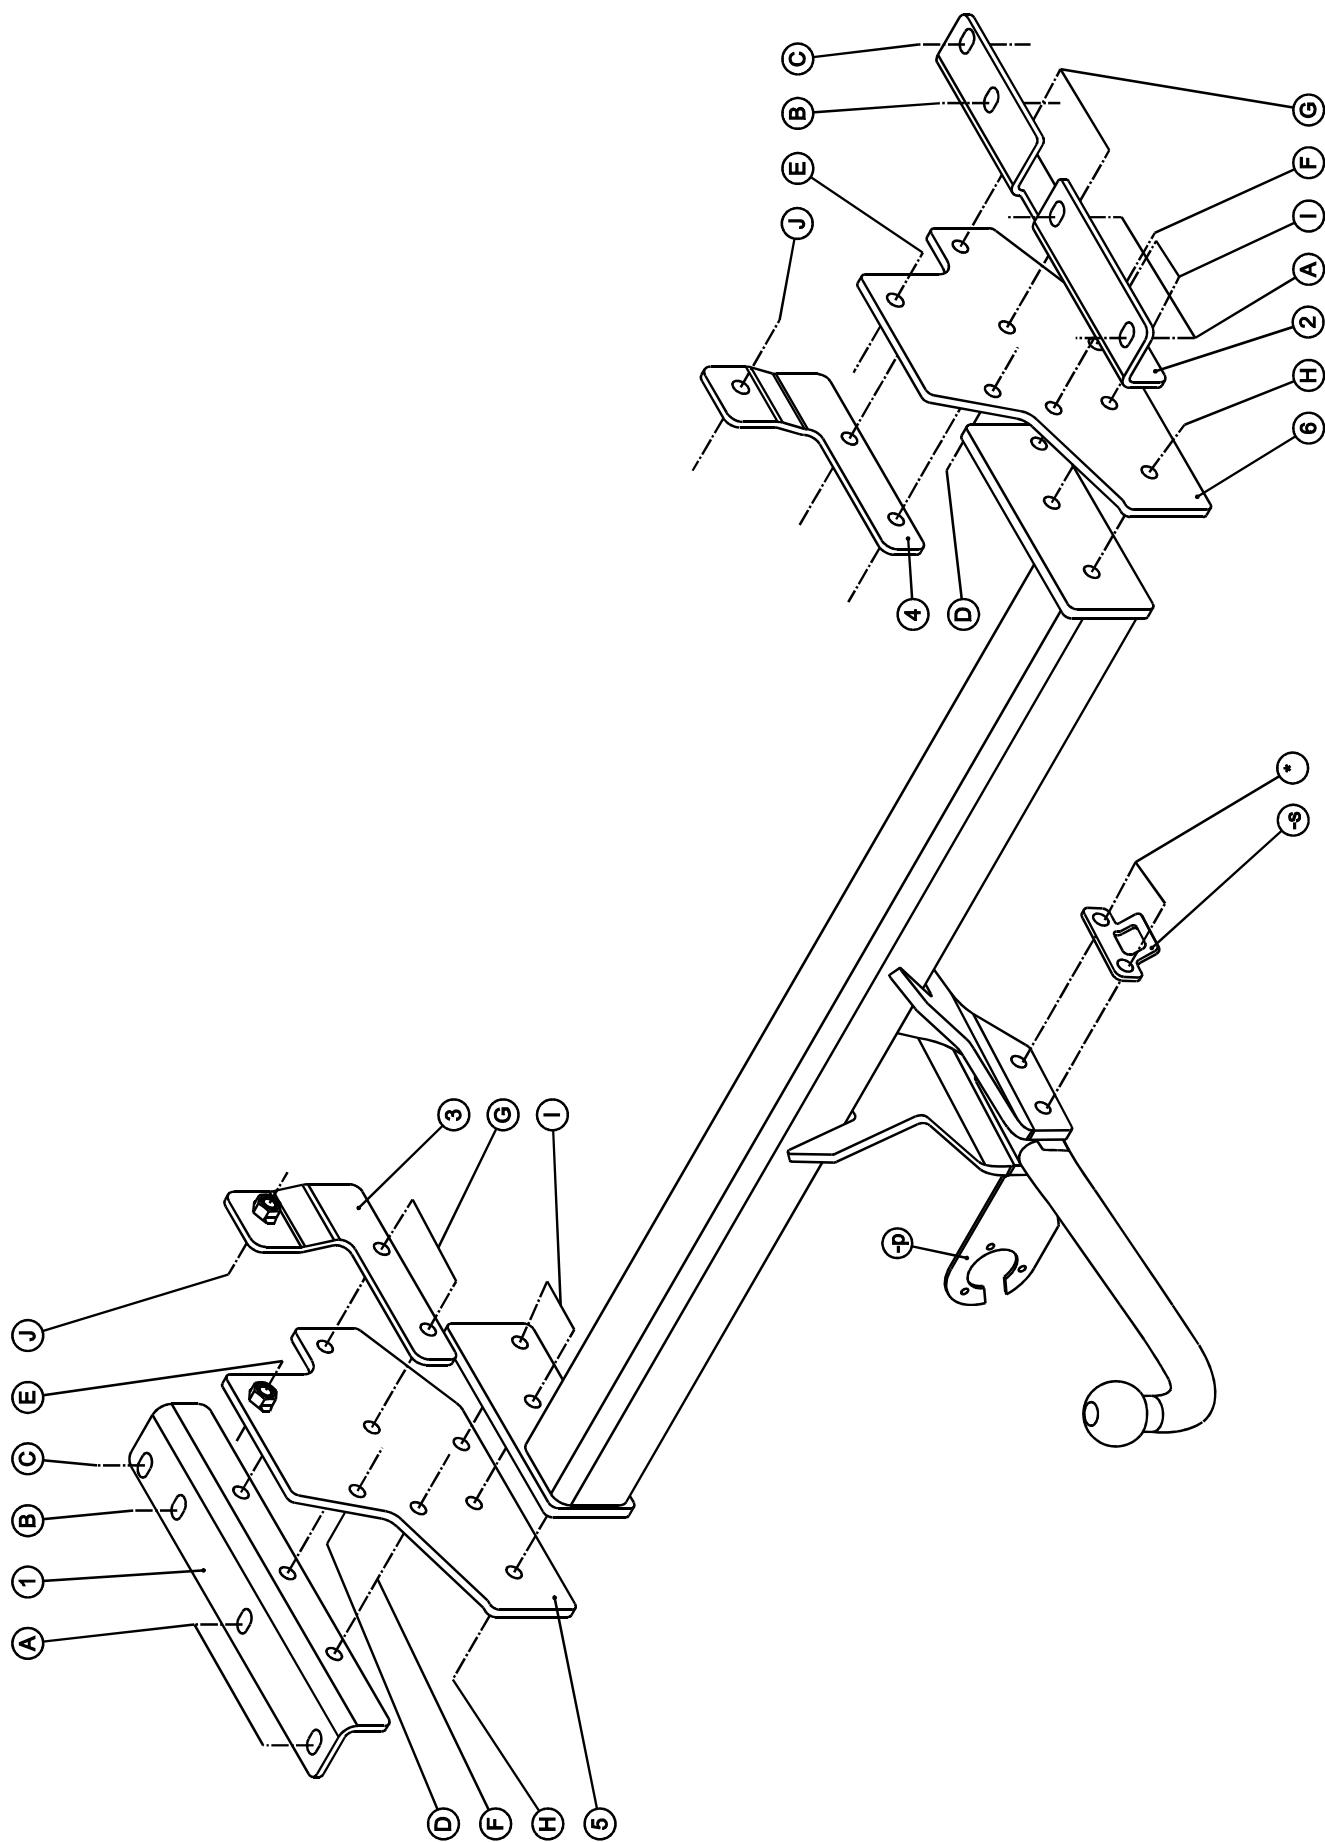



Mitsubishi New Pajero 3+5d.

2007 -

Ref. 1649

Samenstelling - Composition - Zusammenstellung

	2x	DIN985 - M12 - 8.8	*		1x	
	10x	DIN934 - M12 - 8.8	F-G-I		1x	
	2x 4x	DIN931 - M12x70 - 8.8 DIN931 - M12x110 - 8.8	* E-J		1x	
	12x	DIN933 - M12x35 - 8.8	F-G-H-I		1x	
	8x	DIN961-M12x35x1.25-8.8	A-B-D		1x	
	24x	DIN128-A12-FSt	A-B-D-E-F-G-H-I-J		1x	
	4x	Rondsel ø40x35x12x4 (GDW Ref. 905003)	E-J		1x	
	6x	Rondsel ø13x27x2.5	A-B		1x	
					1x	

Bouten – Boulons – bolts – Bolzen: Kwaliteit 8.8		DIN 912 – DIN 931 – DIN 933 – DIN 7991
M6	10,8Nm of 1,1kgm	M8 25,5Nm of 2,60kgm
M12	88,3Nm of 9,0kgm	M10 52,0Nm of 5,30kgm
Bouten – Boulons – bolts – Bolzen: Kwaliteit 10.9		
M6	13,7Nm of 1,4kgm	M8 35,3Nm of 3,6kgm
M12	122,6Nm of 12,5kgm	M10 70,6Nm of 7,20kgm
Bouten – Boulons – bolts – Bolzen: Kwaliteit 12.9		
M6	18Nm of 1,8kgm	M8 43Nm of 4,4kgm
M12	150Nm of 15,3kgm	M10 87Nm of 8,9kgm
		M16 299,2Nm of 30,5kgm
		M16 370Nm of 37,7kgm



Mitsubishi New Pajero 3+5d.

2007 -

Ref. 1649

Montagehandleiding

Mitsubishi Pajero 3+5d.

Demonteer de sleephaken onderaan het voertuig definitief.

Mitsubishi Pajero 5d.

Indien er achteraan een airco aanwezig is moet deze worden gedemonteerd.

Positioneer de monterstukken (1) en (2) met de punten (A) en (B) voor de **3d.** en de punten (A) en (C) voor de **5d.** tegen de onderzijde van de chassisbalk op de van schroefdraad voorziene boringen, breng de bouten en rondsels aan en schroef deze handvast.

Positioneer de monterstukken (3) en (5) met de punten (D) op de van schroefdraad voorziene boringen en de punten(E) op de doorlopende boringen. Breng de bouten en rondsels aan en schroef handvast. De punten (F) van (1) en (2) passen met de punten (F) op de monterstukken (3) en (5).

Mitsubishi Pajero 3d.

Breng bij de punten (G) de bouten in en schroef handvast.

Mitsubishi Pajero 5d.

Breng bij de punten (G) de monterstukken (4) en (6) aan de binnenzijde van de monterstukken (3) en (5). De punten (J) passen op de doorlopende boringen in de chassisbalk. Breng de bouten in en schroef deze handvast.

Breng de trekhaak tussen de platen aan en passend met de punten (H) en (I) op de boringen, breng de bouten in en schroef alles degelijk vast (zie aanhaalmomenten).

Monteren van de kogelstang samen met het veiligheidsoog, bouten inbrengen en degelijk vastschroeven (zie aanhaalmomenten).

Mitsubishi Pajero 5d.

Monter de airco terug op het voertuig.

N.B.

Voor de maximum toegestane massa welke uw voertuig mag trekken dient U uw dealer te raadplegen.

Verwijder eventueel de bitumenlaag op de bevestigingsplaats van de trekhaak.

Opgepast bij het boren dat men geen remleiding, elektriciteitsdraden of brandstofleidingen beschadigt.



Mitsubishi New Pajero 3+5d.

2007 -

Ref. 1649

Notice de montage

Mitsubishi Pajero 3+5 p.

Enlever définitivement les crochets de remorquage au côté inférieur du véhicule.

Mitsubishi Pajero 5p.

En cas de présence d'une climatisation, démonter-la.

Positionner les pièces de montage (1) et (2) avec les points (A) et (B) pour la **3p.** et les points (A) et (C) pour la **5p.** contre le côté inférieur de la poutre du châssis sur les forages filetés prévus, insérer les boulons et les rondelles sans serrer.

Positionner les pièces de montage (3) et (5) avec les points (D) sur les forages filetés prévus et les points (E) sur les forages courants. Insérer les boulons et les rondelles sans serrer. Les points (F) de (1) et (2) s'adaptent aux points (F) sur les pièces de montage (3) et (5).

Mitsubishi Pajero 3 p.

Insérer les boulons aux points (G) sans serrer.

Mitsubishi Pajero 5 p.

Insérer les pièces de montage (4) et (6) aux points (G) au côté intérieur des pièces de montage (3) et (5). Les points (J) s'adaptent au forage courant dans la poutre de châssis. Insérer les boulons sans serrer.

Placer l'attelage entre les plaques correspondant aux points (H) et (I) sur les forages, insérer les boulons sans serrer (cfr. couples de serrage).

Monter la rotule avec l'anneau de sécurité, insérer les boulons et bien visser le tout (cfr. couples de serrage).

Mitsubishi Pajero 5 p.

Remonter la climatisation sur le véhicule.

Note

Please consult your cardealer or owners manual for the maximal permissible towing mass.

Remove any bitumen coating on the fastening position for the tow bar.

When drilling, be carefull not to damage any brake lines, electrical wiring or fuel lines.



Mitsubishi New Pajero 3+5d.

2007 -

Ref. 1649

Fitting instructions

Mitsubishi Pajero 3+5 d.

Remove the towing rings at the bottom of the vehicle.

Mitsubishi Pajero 5 d.

If there is air-conditioning present in the vehicle, the system has to be removed.

Place the assembly pieces (1) and (2) with points (A) and (B) for the 3d. and with points (A) and (C) for the 5d. against the bottom of the chassis beam on the provided screw-thread holes, insert the bolts and the washers without tightening.

Place the assembly pieces (3) and (5) on points (D) on the provided screw-thread holes and the points (E) on the holes. Insert the bolts and the washers without tightening. The points (F) of (1) and (2) fit with the points (F) on the assembly pieces (3) and (5).

Mitsubishi Pajero 3 d.

Insert the bolts at the points (G) without tightening.

Mitsubishi Pajero 5 d.

Insert the assembly pieces (4) and (6) at points (G) at the inner side of the assembly pieces (3) and (5). The points (J) fit the holes in the chassis beam. Insert the bolts without tightening.

Bring the tow bar between the plates and fitting points (H) and (I) on the holes, insert the bolts and tighten everything firmly (see tension).

Assemble the ball together with the security ring, insert the bolts and tighten everything firmly (see tension).

Mitsubishi Pajero 5 d.

Re-assemble the air-conditioning on the vehicle.

Note

Please consult your cardealer or owners manual for the maximal permissible towing mass.

Remove any bitumen coating on the fastening position for the tow bar.

When drilling, be carefull not to damage any brake lines, electrical wiring or fuel lines.



Mitsubishi New Pajero 3+5d.

2007 -

Ref. 1649

Anbauanleitung

Mitsubishi Pajero 3+5 T.

Die Abschleppösen unten am Fahrzeug endgültig abmontieren.

Mitsubishi Pajero 5T.

Falls hinten eine Klimatisierung anwesend ist, diese abmontieren.

Die Montierstücke (1) und (2) mit den Punkten (A) und (B) für die **3 T.** und mit den Punkten (A) und (C) für die **5T.** gegen die Unterseite vom Chassisbalken auf die vorhandene Schraubenlöcher setzen, die Bolzen und die Ritzel anbringen ohne anzuspannen.

Die Montierstücke (3) und (5) mit den Punkten (D) auf die vorhandenen Bohrungen setzen und die Punkte (E) auf die fortlaufenden Bohrungen. Die Bolzen und die Ritzel anbringen ohne anzuschrauben. Die Punkte (F) von (1) und (2) stimmen mit den Punkten (F) der Montierstücke (3) und (5) überein.

Mitsubishi Pajero 3T.

Bei den Punkten (G) die Bolzen einbringen ohne anzuschrauben.

Mitsubishi Pajero 5T.

Bei den Punkten (G) die Montierstücke (4) und (6) an die Innenseite der Montierstücke (3) und (5) bringen. Die Punkten (J) passen auf die fortlaufenden Bohrungen im Chassisbalken. Die Bolzen einbringen ohne anzuschrauben.

Die Anhängekupplung zwischen die Platten bringen, übereinstimmend mit den Punkten (H) und (I) auf den Bohrungen, die Bolzen einbringen und alles entsprechend der Drehmomentenvorgabe festziehen.

Die Kugelstange zusammen mit dem Sicherheitskettenglied montieren, die Bolzen einbringen und entsprechend der Drehmomentenvorgabe festziehen.

Mitsubishi Pajero 5T.

Die Klimatisierung wieder am Fahrzeug montieren.

Hinweise

Die maximale Anhängelast ihres Fahrzeuges können Sie im Fahrzeugschein oder im Benutzerhandbuch nachlesen.
Im Bereich der Anlageflächen muss der Unterbodenschutz und das Antidröhnmateriel entfernt werden.
Vor dem Bohren prüfen, dass dort eventuell keine Leitungen beschädigt werden können



Mitsubishi New Pajero 3+5d.
2007 -
Ref. 1649



Mitsubishi New Pajero 3+5d.
2007 -
Ref. 1649



Mitsubishi New Pajero 3+5d.

2007 -

Ref. 1649

BELANGRIJKE RAADGEVINGEN :

IN HET VOERTUIG BEWAREN

Montage :

- Voor aanvang van de montage dient de trekhaak gecontroleerd te worden op transport schade.
- Raadpleeg aandachtig de montagehandleiding. Alle instructies dienen gevuld te worden.
- Voor de montage moet de trekhaak eerst op het voertuig gepresenteerd worden.
- Bij het boren van gaten, controleren dat aanwezige bekabelingen niet beschadigd kunnen worden. Verwijder antidreun of bitumenlaag. Geboorde gaten en carrosserie onderdelen met corrosiewerende verf behandelen.
- Als het voertuig geen standaard bumpers heeft (speciale serie, sportuitvoeringen, Tuning parts ...), dient de uitsparingsmalf gecontroleerd te worden. Neem bij twijfel contact op met GDW.

Garantie :

- De aangegeven Max. trek massa, "D" en "S" waarde mogen niet overschreden worden.
- Na 1.000 km gebruik en ten minste 1 keer per jaar hoeft de trekhaak gecontroleerd te worden :
 - o Alle boutverbindingen controleren en bij spannen als nodig.
 - o Beschadiging aan de verf herstellen.
 - o Als de trekhaak door een externe belasting geraakt wordt moet deze vervangen worden.
 - o De interne delen van het afneembaar systeem moeten ingevet worden.

Gebruik :

- **Indien trekhaak kogel de kentekenplaat of het mistlicht geheel of gedeeltelijk bedekt
MOET deze bij niet gebruik verwijderd worden.**

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES :

A CONSERVER DANS LE VEHICULE

Montage :

- S'assurer que l'attelage n'ait pas été endommagé durant le transport. Vérifier la référence.
- Consulter attentivement la notice de pose et suivre à la lettre les instructions de montage de l'attelage.
- Présenter l'attelage sous le véhicule avant d'effectuer le montage.
- Si des forages sont nécessaires, s'assurer de l'absence de câbles électriques, de freinage ou autres. Enlever les restes de forage et traiter les tôles ou tubes forés avec un produit anti-corrosif.
- Si le véhicule est équipé de pare-chocs non standards (séries spéciales, kits sport, tuning ...), il est impératif de consulter le service technique de GDW avant de procéder au montage.

Garantie :

- Respecter la masse tractable du véhicule ainsi que les valeurs « D » et « S » précisées dans la notice.
- L'attelage doit être contrôlé après les premiers 1.000 km d'utilisation et ensuite au moins une fois par an :
 - o Contrôler toute la visserie et resserrer si nécessaire
 - o Réparer les dommages qu'aurait subis la peinture
 - o Remplacer les pièces qui auraient été endommagées suite à un accident ou une collision
 - o Graisser les parties intérieures des attelages escamotables

Utilisation :

- **Si la rotule ou la boule est positionnée devant la plaque d'immatriculation ou le feu de brouillard, il est OBLIGATOIRE de la retirer quand elle n'est pas utilisée !**



Mitsubishi New Pajero 3+5d.

2007 -

Ref. 1649

GENERAL INSTRUCTIONS:

MUST BE KEPT IN THE VEHICLE

Fitting :

- Make sure that the tow bar has not been damaged during transport and it is the right reference for the vehicle.
- Read the fitting instruction before starting and follow them very precisely during the fitting.
- Present the tow bar under the car first to check if all points are right.
- If holes have to be drilled, check that no wires can be damaged, remove all soundproofing material, clean and protect the drilled holes with an anticorrosive product.
- If the vehicle is equipped with special bumpers (sport or tuning parts...) first contact the technical service of GDW to be sure that the tow bar can be fitted.

Guarantee :

- The indicated towing weight, "D" and "S" values may not be exceeded
- The tow bar has to be checked after 1.000 km and every year :
 - o All bolts should be checked and retightened if necessary
 - o Repair any damage to the paint finish
 - o Replace any damaged components
 - o Parts of the detachable tow bars must be kept well greased.

Use :

- **If the towing ball covers the number plate or the fog light, it must always be removed when no trailer is used.**

WICHTIGE RATSCHLÄGE :

IN FAHRZEUG BEWAHREN

Montage :

- Vor Anfang der Montage muss die Anhängerkupplung auf Transportschäden kontrolliert werden.
- Aufmerksam die Anbauanleitung zu Rate ziehen. Alle Anweisungen sollen beachtet werden.
- Erst die Anhängerkupplung und das Fahrzeug kontrollieren, danach montieren.
- Vor dem Bohren der Löcher prüfen, ob anwesende Kabel nicht beschädigt werden können. Dröhnschutz und Unterbodenschutz entfernen. Gebohrte Löcher und Karosserieunterteile mit einer korrosionsfesten Farbe behandeln.
- Falls das Fahrzeug keine Standardstoßstangen hat (spezielle Serie, Sportausführungen, Tuning ...), muss die Aussparung nachgeprüft werden. Im Zweifelsfall, GDW kontaktieren.

Garantie :

- Die angegeben max. Anhängelast, "D" und "S" Wert, darf nicht hinüberschritten werden.
- Nach 1.000 Km Gebrauch und wenigstens 1 mal pro Jahr muss die Anhängerkupplung nachgeprüft werden :
 - o Alle Bolzenverbindungen nachprüfen und nachziehen falls nötig.
 - o Beschädigung an der Farbe wieder herstellen.
 - o Falls die Anhängerkupplung durch eine extreme Belastung beschädigt wurde, muss diese ersetzt werden.
 - o Das innere Teil vom abnehmbaren System einfetten.

Gebrauch :


- **Falls die Kugel von der Anhängerkupplung das Kennzeichen oder den Nebelscheinwerfer ganz oder zum Teil verdeckt, muss diese bei Nichtgebrauch, entfernt werden.**



Mitsubishi New Pajero 3+5d.

2007 -

Ref. 1649

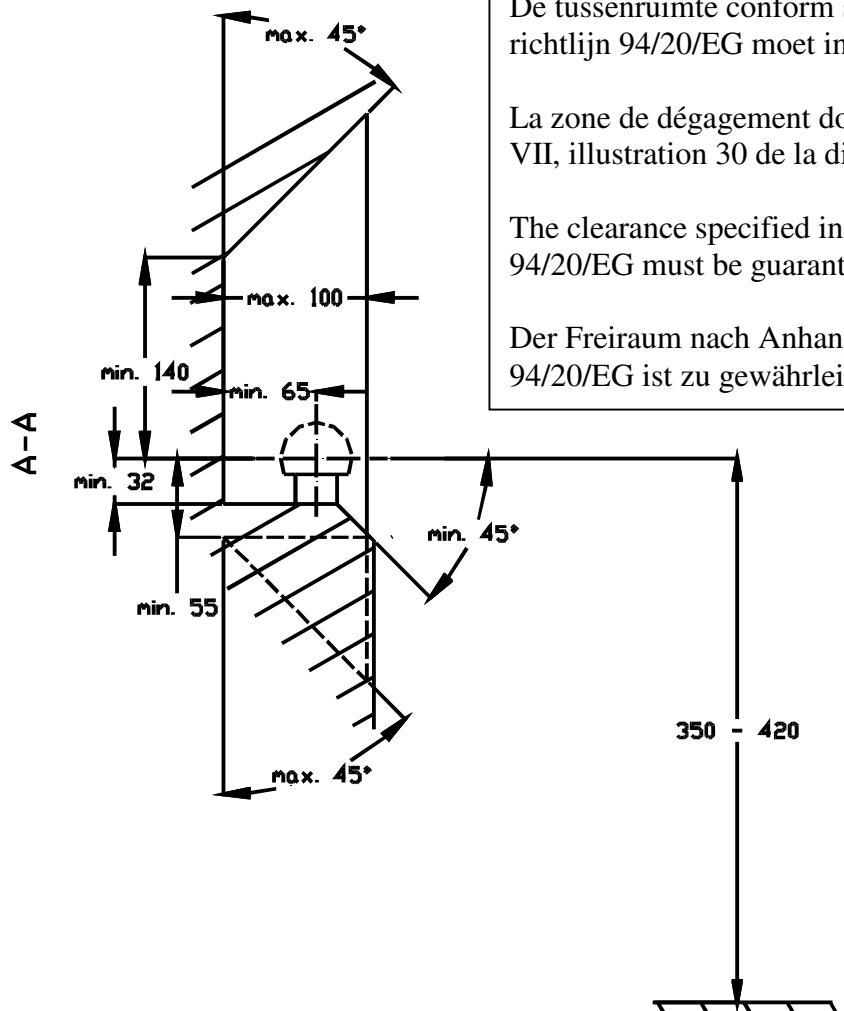


De tussenruimte conform supplement VII, afbeelding 30 van de richtlijn 94/20/EG moet in acht worden genomen.

La zone de dégagement doit être garantie conformément à l'annexe VII, illustration 30 de la directive 94/20/CE.

The clearance specified in appendix VII, diagram 30 of guideline 94/20/EG must be guaranteed.

Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 30 der Richtlinie 94/20/EG ist zu gewährleisten

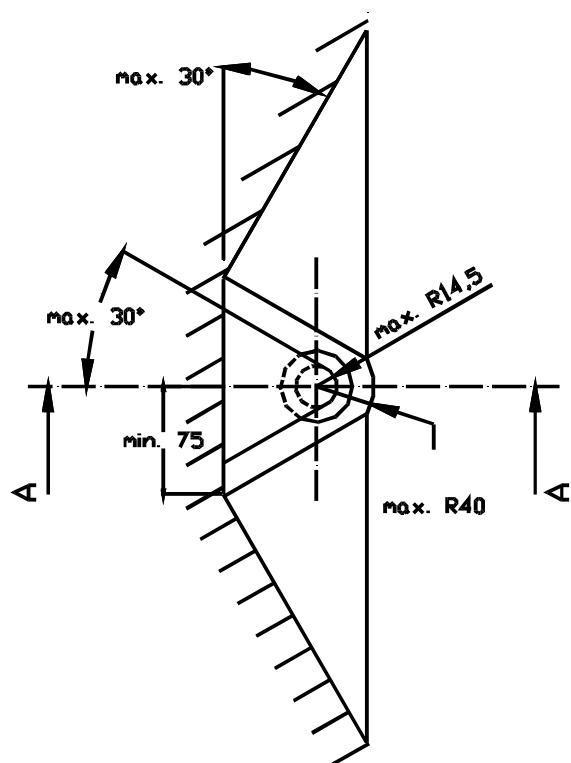

Bij toelaatbaar totaal gewicht van het voertuig

Pour poids total en charge autorisé du véhicule

At laden weight of the vehicle

Bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges